


HR

**UPUTE ZA UPORABU
ELEKTRIČNA GRIJALICA**

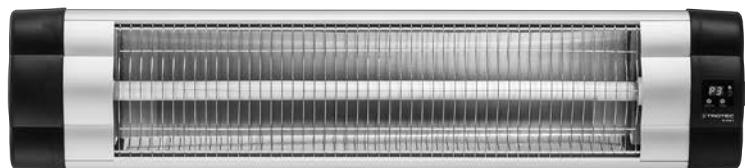

Kazalo

Napomene o uputama za uporabu	1
Sigurnost.....	1
Informacije o uređaju	4
Transport i skladištenje	4
Montaža i postavljanje	4
Rukovanje	7
Pribor koji se može naknadno naručiti.....	8
Pogreške i smetnje	8
Održavanje	9
Tehnički prilog	9
Uklanjanje	9

Napomene o uputama za uporabu

Simboli



Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od električnog napona po život i zdravlje osoba.



Upozorenje na vruću površinu

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti po život i zdravlje osoba uslijed vrućih površina.



Upozorenje

Signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ili tešku ozljedu.



Oprez

Signalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu ili umjerenu ozljedu.



Napomena

Signalna riječ upućuje na važne informacije (npr. materijalnu štetu), ali ne na opasnost.



Informacija

Napomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom i sigurnom obavljanju radova.



Pridržavajte se uputa

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da se valja pridržavati uputa za uporabu.

Aktualnu verziju uputa za uporabu i EU izjave o sukladnosti možete preuzeti na sljedećoj poveznici:



IR 2550 S



<https://hub.trotec.com/?id=40763>

Sigurnost

Prije puštanja uređaja u pogon / primjene uređaja pomno pročitajte ove upute i uvijek ih čuvajte u blizini mjesta postavljanja ili na uređaju!



Upozorenje

Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za budućnost.

Djeca iznad 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i / ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja te ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.



Upozorenje

Djecu mlađu od 3 godine valja držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina smiju uključivati i isključivati uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su upućena u sigurnu uporabu uređaja te ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze, uz prepostavku da je uređaj postavljen ili ugrađen na normalnom mjestu rada.

Djeca starija od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smiju uticati utikač u utičnicu, regulirati uređaj, čistiti uređaj niti obavljati održavanje koje obavlja korisnik.



Upozorenje

Uređaj nemojte upotrebljavati u malim prostorijama ako se u njima nalaze osobe koje ne mogu same napustiti prostoriju i koje nisu pod stalnim nadzorom.

- Uređaj nemojte pogoniti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Uređaj nemojte pogoniti u agresivnoj atmosferi.
- Nakon mokrog čišćenja uređaj pustite da se osuši. Nemojte ga puštati da radi dok je mokar.
- Uređaj nemojte pogoniti niti njime rukovati vlažnim ili mokrim rukama.
- Uređaj nemojte izlagati izravnom mlazu vode.
- U uređaj nikada nemojte uticati predmete niti udove.
- Uređaj tijekom pogona nemojte poklapati niti transportirati.
- Uređaj nije igračka. Djecu i životinje držite podalje. Uređajem se koristite samo pod nadzorom.
- Prije svake uporabe provjerite da uređaj, njegova dodatna oprema i dijelovi priključka nisu oštećeni. Nemojte upotrebljavati neispravne uređaje niti dijelove uređaja.
- Uvjerite se da su svi električni kabeli izvan uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. od životinja). Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako su kabeli ili mrežni priključak oštećeni!
- Električni priključak mora odgovarati podatcima u poglavljiju Tehnički podatci.
- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Producne kable za mrežni kabel odaberite imajući u vidu priključni kabel uređaja, duljinu kabela i namjenu. Potpuno odmotajte produžni kabel. Izbjegavajte električno preopterećenje.
- Prije radova održavanja, njege ili popravljanja na uređaju mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Kada se ne koristite uređajem, uređaj isključite, a mrežni kabel izvucite iz utičnice.
- Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako utvrđite nedostatke na utikačima i mrežnim kabelima.
Ako se mrežni priključni vod uređaja oštetи, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
Neispravni mrežni kabeli ozbiljna su opasnost za zdravlje!
- Pri postavljanju pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta kako je opisano u uvjetima skladištenja i uporabe u skladu s poglavljem Tehnički podatci.
- Uređajem se nemojte koristiti u neposrednoj blizini zavjesa.
- Tijekom rada nemojte transportirati uređaj.
- Prije transporta i/ili radova održavanja pustite da se uređaj ohladi.
- Ovaj uređaj nemojte rabiti u neposrednoj blizini kada, tuš kada, bazena ili drugih posuda s vodom. Postoji opasnost od strujnog udara!

- Uređaj se ne smije postaviti neposredno ispod zidne utičnice.
- Uređaj valja postaviti tako da sklopka i drugi regulatori ne može dodirnuti osoba koja se nalazi u kadi ili pod tušem.

Namjenska uporaba

Uređaj IR 2550 S upotrebljavajte isključivo za zagrijavanje površina u natkrivenim eksterijerima zaštićenima od vremenskih utjecaja.

Namjenska uporaba uključuje:

- zagrijavanje površina
 - u skladišnim prostorijama
 - u prostorijama na gradilištu
 - u kontejnerima
 - u gastronomiji
 - na sajmovima i događanjima
 - u natkrivenim eksterijerima (npr. na natkrivenim terasama).

Nenamjenska uporaba

Uređaj nije namijenjen za industrijsku uporabu.

- Na uređaj nemojte odlagati predmete kao što su primjerice komadi odjeće.
 - Uređajem se nemojte koristiti za grijanje vozila.
 - Uređajem se nemojte koristiti u blizini benzina, otapala, lakova ili drugih lako zapaljivih para ili u prostorijama u kojima se oni čuvaju.
 - Uređaj se ne smije upotrebljavati kao grijalica za bebe/djecu niti životinje.
 - Uređaj se ne smije instalirati u tuš kabinu niti neposredno iznad kade.
 - Uređaj se ne smije upotrebljavati u blizini bazena.
 - Uređaj nemojte rabiti u neposrednoj blizini umivaonika, kada ili drugih posuda s vodom.
- Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu.
- Uređaj se ne smije izlagati vlazi niti vremenskim prilikama (kiši, suncu).
 - Druge vrste rada ili rukovanja osim navedenih u ovim uputama smatraju se nedopuštenima. U slučaju nepridržavanja gubi se svako pravo na preuzimanje odgovornosti i jamstvo.

Zabranjeni su vlastoručna izmjena konstrukcije, dograđivanje ili preuređivanje uređaja.

Kvalifikacije osoblja

Osobe koje se koriste ovim uređajem moraju:

- biti svjesne opasnosti koje nastaju tijekom radova s električnim uređajima u vlažnoj okolini,
- pročitati i razumjeti upute za uporabu, a posebno poglavje Sigurnost.

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo specijalizirani elektroinstalaterski servisi ili poduzeće Trotec.

Simboli na uređaju

Simboli	Značenje
	Simbol na uređaju upućuje na to da nije dopušteno iznad uređaja ili neposredno ispred njega vješati predmete (npr. ručnike, odjeću itd.). Grijalica se ne smije prekriti kako bi se spriječilo pregrijavanje i opasnost od požara!

Ostale opasnosti



Upozorenje na električni napon

Radove na električnim sastavnim elementima smije obavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!



Upozorenje na električni napon

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice!
Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



Upozorenje na vruću površinu

Dijelovi ovog uređaja mogu se jako zagrijati i uzrokovati opekline. Posebno valja paziti ako su prisutna djeca ili druge osobe koje valja zaštитiti!



Upozorenje

Ovaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njime nestručno i nemjenski koriste neupućene osobe!
Imajte na umu kvalifikacije osoblja!



Upozorenje

Uredaj nije igračka i ne smije dospjeti u dječje ruke.



Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.



Upozorenje

U slučaju nepravilnog postavljanja postoji opasnost od požara.

Uredaj nemojte postaviti na zapaljivu podlogu.

Uredaj nemojte postaviti na tepihe visoka flora.



Upozorenje

Opasnost od ozljeda uslijed infracrvenog zračenja!
Nemojte se predugo zadržavati u neposrednoj blizini uređaja. Nemojte dulje gledati izravno u uređaj.
Održavajte minimalne razmake.



Upozorenje

Grijalica se ne smije prekriti kako bi se spriječilo pregrijavanje i opasnost od požara!



Upozorenje

Krupne čestice prljavštine na grijaćim šipkama mogu uzrokovati pregrijanje uređaja. Postoji opasnost od požara.
Prije nego što uključite uređaj, krupne čestice prljavštine uklonite s grijaćih šipki u skladu s poglavljem Održavanje.

Ponašanja u slučaju nužde

1. Isključite uređaj.
2. U slučaju nužde uređaj isključite iz mrežnog napajanja:
Priključni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za mrežni utikač.
3. Uredaj u kvaru nemojte ponovno priključivati na mrežu.

Informacije o uređaju


Opis uređaja

Uredaj IR 2550 S služi za brzo stvaranje trenutačne topline. Uredaj se temelji na načelu rada stvaranja topline infracrvenim zračenjem. Pritom se izravno zagrijavaju osobe ili predmeti. Tri stupnja grijanja mogu se namjestiti daljinskim upravljačem. Uredaj ima digitalni prikaz.

Uredaj se pomoću funkcije brojača vremena može automatski isključiti s odgodom.

- prikladno za natkrivenu uporabu na otvorenom
- prikladno za montažu na zid i strop ili učvršćenje na teleskopski stativ
- namjestaiva kuta
- ne kovitla prašinu (prikladno za alergičare)

Prikaz uređaja

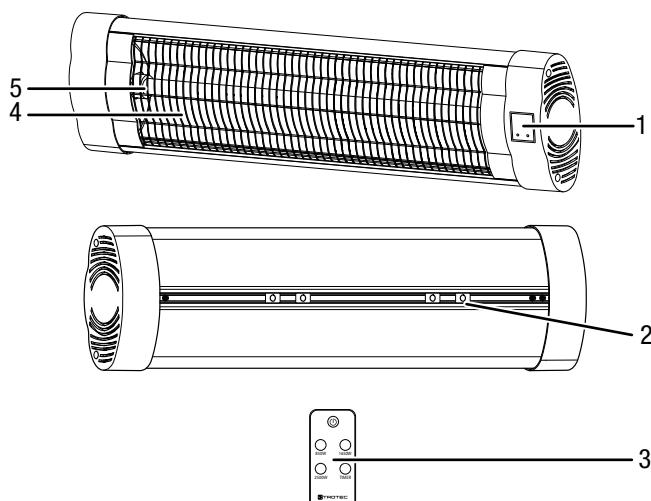

Br.	Naziv
1	Upravljačko polje
2	Držač za zidnu/stropnu montažu
3	Daljinsko upravljanje
4	Rešetka
5	Grijaći štap

Transport i skladištenje

Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

Transport

Prije svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Nemojte povlačiti uređaj za mrežni kabel.
- Pustite da se uređaj dovoljno ohladi.

Skladištenje

Prije svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:

- Pustite da se uređaj dovoljno ohladi.

Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjete skladištenja:

- suho i zaštićeno od smrzavanja i vrućine
- u okomitom položaju na mjestu zaštićenom od prašine i izravnog sunčeva zračenja
- po mogućnosti navlakom zaštićena od prašine
- na uređaj nemojte stavljati nikakve druge uređaje niti predmete kako biste izbjegli oštećenja uređaja
- iz daljinskog upravljača uklonite baterije

Montaža i postavljanje

Sadržaj isporuke

- 1 x uređaj
- 4 x učvrsni kutnik
- 2 x krilasta matica
- 2 x vijak
- 4 x podložna pločica
- 4 x učvrsni vijak
- 4 x usadnica
- 1 x daljinski upravljač
- 1 x upute

Raspakiravanje uređaja

1. Otvorite kutiju i izvadite uređaj.
2. S uređaja uklonite svu ambalažu.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel. Pazite da mrežni kabel nije oštećen i nemojte ga oštetići pri odmatanju.

Montaža

Uredaj je prikladan za zidnu i stropnu montažu. Opcijski možete upotrijebiti teleskopski stativ. Za postavljanje u prostoriju pridržavajte se sljedećih pravila:



Upozorenje



Oparnost od požara uslijed pogrešnog postavljanja!

Ako se ne održavaju propisani minimalni razmaci, postoji opasnost od požara.



Uredaj mora imati min. 180 cm razmaka od poda te min. 90 cm razmaka od zidova i predmeta kao što su primjerice zavjese i utičnice te min. 70 cm razmaka od stropa.

Montaža zidnog/stropnog držača

- ✓ Upotrebljavajte alat prikladan za dotičan rad.
- 1. Po dva učvrsna kutnika spojite vijkom, krilastom maticom i podložnim pločicama.

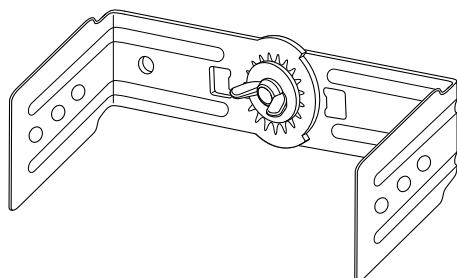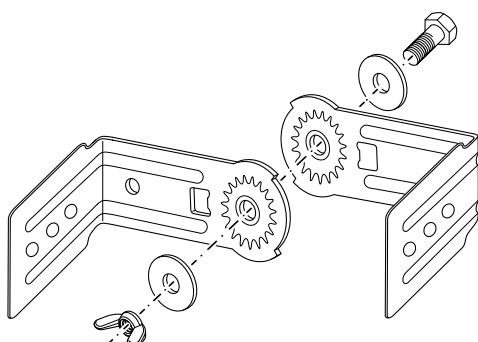



2. Učvrsne kutnike učvrsnim vijcima učvrstite na držač za montažu na zid/strop. Držači se mogu proizvoljno namještati. Preporučuje se međusobna udaljenost od 45 do 55 cm.

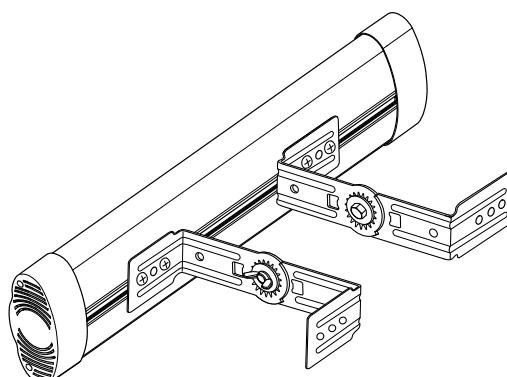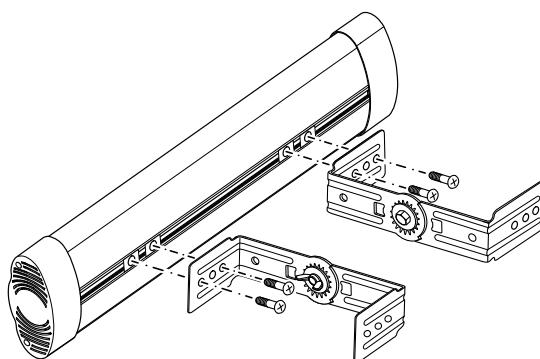

Postavljanje


Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta kako je opisano u poglavlju Tehnički podatci.

- min. 180 cm razmak od poda
- min. 90 cm razmak od susjednih zidova
- min. 70 cm razmak od stropa u slučaju montaže na zid
- Pri postavljanju u kupaonicama ili praonicama valja se pridržavati nacionalnih zakona za sigurnosne razmake.
- Uredaj nemojte postaviti neposredno iza vrata.
- Uredaj nikada nemojte postaviti tako da zrači izravno na zidove ili predmete.
- Uredaj postavite isključivo u vodoravnom položaju.

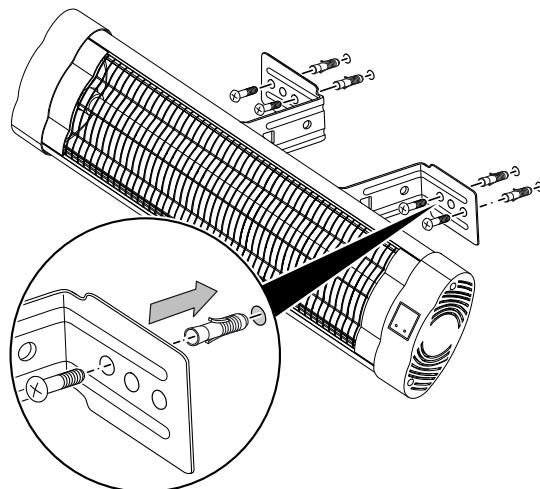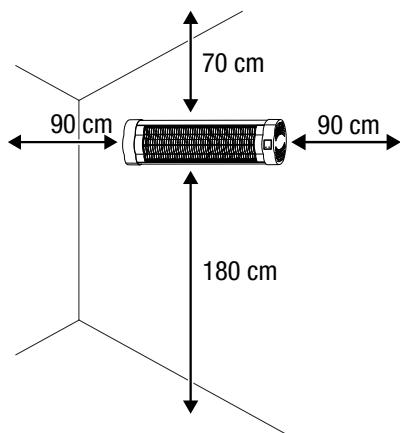


Za postavljanje vam je potrebno sljedeće:

- olovka za označavanje prvrta
 - prikladna bušilica
 - usadnica prikladna za dotičnu vrstu zida
 - odvijač
 - libela
1. Provrte označite na zidu/stropu.

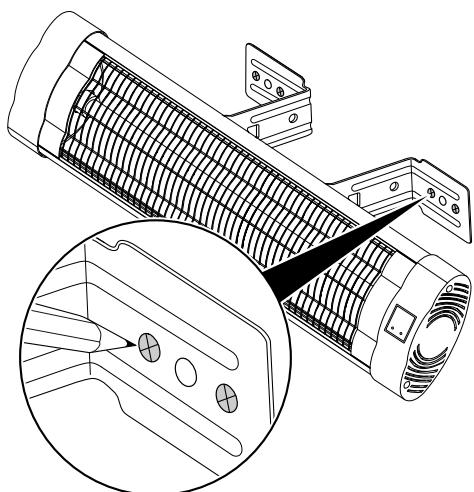

2. Rupe probušite na označenim mjestima na zidu/stropu.
3. U prvrte umetnите odgovarajuće usadnice.
4. Učvrsne kutnike vijcima učvrstite na zidu/stropu.

5. Provjerite čvrst dosjed učvrsnih kutnika.
6. Uredaj okrenite u željeni nagib. Uredaj se može pomaknuti za 90° prema gore i dolje.

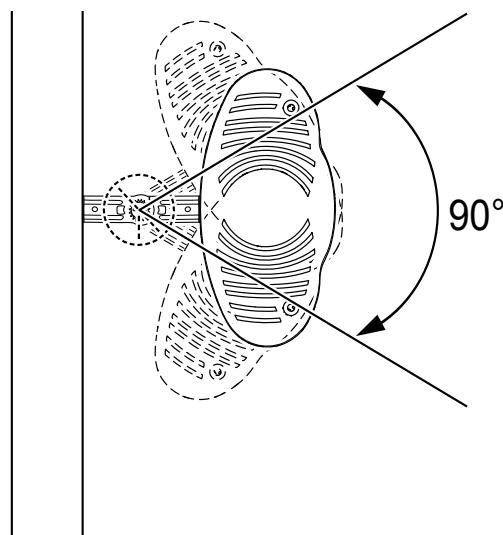

Puštanje u pogon



Informacija

Pri prvom puštanju u pogon ili nakon dulje neuporabe može nastati miris.

- Prijе ponovnog puštanja uređaja u rad provjerite u kakvom je stanju mrežni kabel. Ako sumnjate u besprijekorno stanje, nazovite servisnu službu.
- Pri polaganju mrežnog kabela odnosno ostalih električnih kabela, a posebno pri postavljanju uređaja u sredini prostorije, izbjegavajte mesta na kojima se možete spotaknuti. Upotrebljavajte kabelske mostove.
- Osigurajte da su produžni kabeli posve razmotani odnosno odmotani.
- Pazite da u neposrednoj blizini nema nikakvih zavjesa niti sličnog.

Prije prvog puštanja u pogon u daljinski upravljač umetnите baterije.

Priklučivanje mrežnog kabela

- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Pazite da mrežni kabel prolazi iza uređaja. Mrežni kabel nikada nemojte provoditi ispred uređaja!




Informacija

Ako struja teče, svjetleća dioda rada (6) svijetli trajno, čak i ako uređaj nije uključen.

Rukovanje


Upravljački elementi

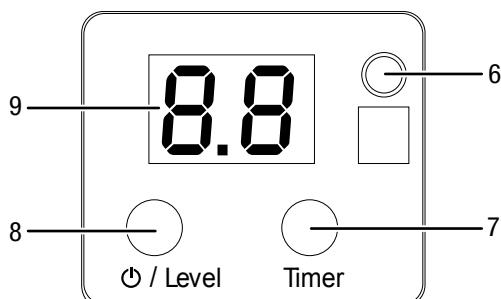

Br.	Naziv	Značenje
6	Svjetleća dioda rada	Trajno svijetli ako je mrežni kabel priključen. Treperi tijekom programiranja brojača vremena.
7	Tipka Brojač vremena	Funkcija brojača vremena <i>Automatsko isključenje</i> u koracima po 1 h do 24 h
8	Tipka Power/Level	Uključivanje i isključivanje uređaja Odabir stupnja grijanja Tipka svijetli kada je uređaj uključen.
9	Segmentni prikaz	Prikaz stupnja grijanja: P.0 = uređaj u načinu rada mirovanje P.1 = 850 W P.2 = 1650 W P.3 = 2500 W Prikaz broja sati tijekom programiranja brojača vremena

Daljinski upravljač

Sva namještanja uređaja mogu se obavljati preko daljinskog upravljača priloženog isporuci.

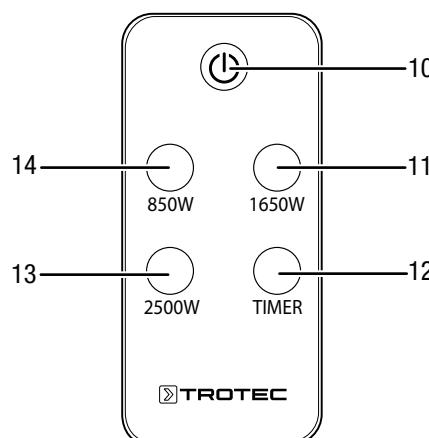

Br.	Naziv	Značenje
10	Tipka uklj./isklj.	Uključivanje i isključivanje uređaja
11	Tipka 1650W	Odabir stupnja grijanja 1650 W
12	Tipka TIMER	Funkcija brojača vremena Automatsko isključenje u koracima od 1 h do 24 h
13	Tipka 2500W	Odabir stupnja grijanja 2500 W
14	Tipka 850W	Odabir stupnja grijanja 850 W

Uključivanje uređaja

Nakon što ste instalirali uređaj da bude spreman za rad, kao što je opisano u poglaviju Puštanje u pogon, možete ga uključiti.

- Pritisnite tipku *Power/Level* (8).
 - ⇒ Segmentni prikaz (9) prikazuje *P.0*.
 - ⇒ Uredaj se nalazi u načinu rada mirovanje.
- Ponovno pritisnite tipku *Power/Level* (8) kako biste namjestili željeni stupanj grijanja.
 - ⇒ Segmentni prikaz (9) prikazuje odabrani stupanj grijanja.



Informacija

Signalni ton čuje se svaki put kada se aktivira neka postavka.

Namještanje brojača vremena

Brojačem vremena možete u svakom stupnju grijanja programirati automatsko isključenje u koracima od 1 h do 24 h.

- ✓ Uredaj je uključen.
- 1. Više puta pritišćite tipku *Timer* (7) kako biste namjestili željeni broj sati do automatskog isključenja.
 - ⇒ Treperi svjetleća dioda rada (6).
 - ⇒ Segmentni prikaz (9) kratko prikazuje broj sati sve do automatskog isključenja, a zatim se ponovno prikazuje stupanj grijanja, a svjetleća dioda rada (6) ponovno trajno svijetli.
 - ⇒ Brojač vremena programiran je i uređaj se isključi nakon zadanog vremena.
- 2. Kako biste obrisali postavke, tipkom *Timer* (7) odaberite broj sati *00*.
 - ⇒ Treperi svjetleća dioda rada (6).
 - ⇒ Segmentni prikaz (9) kratko prikazuje broj sati *00*, a zatim se ponovno prikazuje stupanj grijanja, a svjetleća dioda rada (6) ponovno trajno svijetli.
 - ⇒ Obrisani je brojač vremena.

Stavljanje izvan pogona



Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Uredaj isključite tako da pritisnete sklopku za uključenje/isključenje (23) na daljinskom upravljaču. Treperi svjetleća dioda rada. Zatim sklopku za uključenje/isključenje (2) na uređaju postavite u položaj **0**.
- Uredaj isključite pritiskom na tipku *Power/Level* (8).
- Pustite da se uređaj potpuno ohladi.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Uredaj očistite kako je opisano u poglavljju Održavanje.
- Uredaj uskladištite u skladu s poglavljem Skladištenje.

Pribor koji se može naknadno naručiti



Upozorenje

Upotrebljavajte samo pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputama za uporabu.
Uporaba drukčijeg alata ili pribora od onog preporučenog u uputama za uporabu može značiti opasnost od ozljeda.

Naziv	Broj artikla
teleskopski stativ	1.410.003.190

Pogrješke i smetnje



Upozorenje na električni napon

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.

Tijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanje besprijekornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

Uredaj se ne pokreće:

- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Provjerite lokalno osiguranje mreže.
- Prije ponovnog pokretanja uređaja pričekajte 10 minuta. Ako se uređaj ne pokrene, neka specijalizirani servis ili poduzeće Trotec obave električnu provjeru.

Uredaj ne emitira toplinu:

- Možda je grijaci štap neispravan. Neka elektroinstalaterski servis zamijeni neispravni grijaci štap.
- U segmentnom prikazu (9) provjerite prikaz stupnja grijanja. Ako se prikazuje *P.0*, uređaj se nalazi u načinu rada mirovanje.
Uredaj uključite tako da odabere neki drugi stupanj grijanja između *P.1* i *P.3*.

Aktivira se FI sklopka ili neki drugi osigurač:

- Provjerite osigurač. Po potrebi isključite druga trošila kako biste smanjili opterećenje voda.

Uredaj pri uključivanju lagano vibrira pa zatim prestaje:

- Lagane vibracije pri uključivanju normalne su. Nisu potrebne nikakve mjere.

Uredaj ne reagira na infracrveni daljinski upravljač:

- Provjerite je li daljinski upravljač predaleko od uređaja te ga po potrebi približite.
- Pobrinite se da između uređaja i daljinskog upravljača nema prepreka kao što su primjerice namještaj ili zidovi. Pazite na vizualan kontakt između uređaja i daljinskog upravljača.
- Provjerite napunjenošću baterija te ih po potrebi zamijenite.
- Provjerite ispravan položaj polova baterija ako su upravo zamijenjene te im promijenite položaj ako je potrebno.

Napomena

Nakon svih radova održavanja i popravljanja pričekajte najmanje 3 minute. Tek zatim ponovno uključite uređaj.

Vaš uređaj nakon provjere ne funkcioniše besprijekorno?

Obratite se servisnoj službi. Uredaj po potrebi odnesite na popravak u ovlašteni elektroinstalaterski servis ili Trotec.

Održavanje

Radovi prije početka održavanja



Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da se uređaj potpuno ohladi.



Upozorenje na električni napon

Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.

Čišćenje uređaja



Upozorenje na električni napon

Uredaj nikada nemojte uranjati u vodu!



Upozorenje na vruću površinu

Nemojte golim rukama dodirivati reflektor niti grijache šipke.

Uredaj očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u unutrašnjost uređaja ne uđe vлага. Pazite da vлага ne može doći u dodir s električnim komponentama. Krpu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.

Nakon čišćenja brisanjem osušite kućište.

Nečistoću na grijaćim šipkama valja ukloniti dugim kistom mekih dlačica.

Tehnički prilog

Tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Model	IR 2550 S
Ogrjevni učin	850 / 1650 / 2500 W
Mrežni priključak	1/N/PE ~ 220 – 240 V / 50 Hz
Vrsta utikača	CEE 7/7
Razred zaštite	IP20
Dimenzije (dubina x širina x visina)	90 x 870 x 190 mm
Minimalni razmak od zidova i predmeta:	
gore:	70 cm
dolje:	180 cm
bočno:	90 cm
sprjeda:	90 cm
Težina	3 kg

Uklanjanje



Simbol prekrivenog kante za smeće na električnom ili elektroničkom uređaju kazuje da se on nakon uporabe ne smije zbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postoje skupljališta starih električnih i elektroničkih uređaja u vašoj blizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosno općinskoj upravi. Na našoj mrežnoj stranici www.trotec24.com možete se informirati o ostalim mogućnostima povrata koje vam nudimo.

Zasebnim skupljanjem starih električnih i elektroničkih uređaja valja omogućiti ponovnu uporabu, uporabu materijala odnosno ostale oblike uporabe starih uređaja te izbjegći negativne posljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari, koje se možda nalaze u tim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.

Baterije i punjive baterije nisu dio kućnog otpada nego ih u Europskoj uniji valja stručno ukloniti - u skladu s Direktivom 2006/66/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. rujna 2006. o baterijama i punjivim baterijama. Baterije i punjive baterije uklonite u skladu s vrijedećim zakonskim odredbama.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

✉ +49 2452 962-400
☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com