


# DALJINSKI UPRAVLJAČ KLIMA UREĐAJA

## UPUTE ZA UPORABU

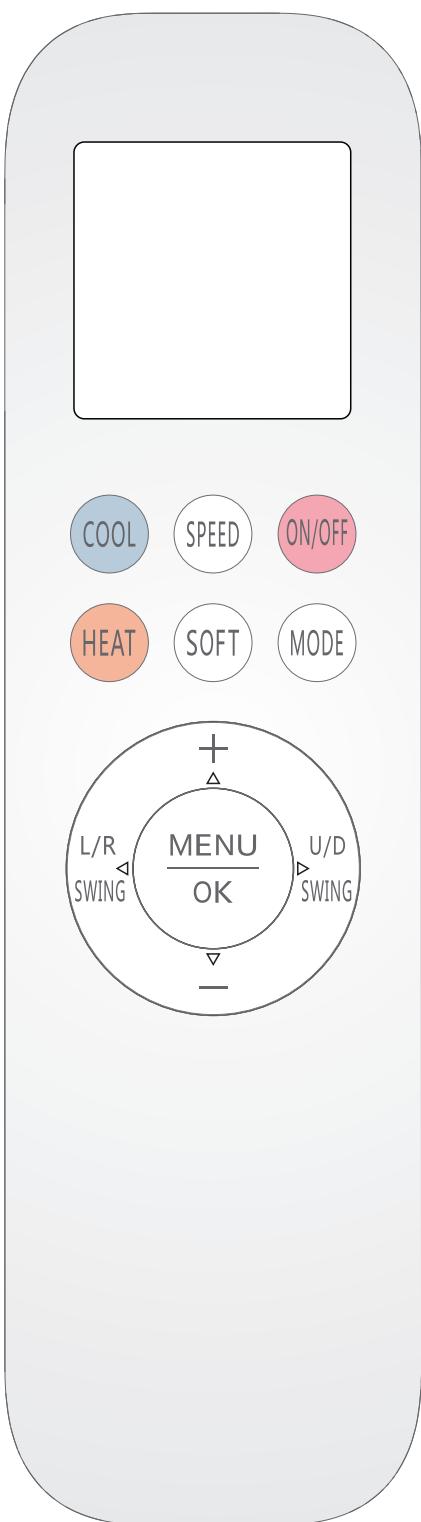

- Pažljivo pročitajte upute kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu klima uređaja.
- Sačuvajte ove upute radi buduće uporabe.


## Mjere opreza

- Prije prve upotrebe daljinskog upravljača, stavite baterije i provjerite jesu li “+” i “-” polovi pravilno postavljeni.
- Provjerite je li daljinski upravljač usmjeren prema uređaju te da ne postoje prepreke između upravljača i uređaja. Maksimalna udaljenost iznosi 8 metara.
- Pripazite da vam daljinski upravljač ne padne niti ga nemojte namjerno bacati. Pripazite da daljinski upravljač nije u kontaktu s tekućinom niti je izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti ili pretjeranoj toplini.
- Ako daljinski upravljač ne radi normalno, izvadite baterije na 30 sekundi te ih vratite u daljinski upravljač. Ako to ne riješi problem, zamijenite baterije.
- Prilikom zamjene baterija, nemojte miješati nove baterije sa starima ili miješati različite vrste baterija, što može izazvati kvar daljinskog upravljača.
- U slučaju da daljinski upravljač nije korišten duže vrijeme, izvadite baterije kako ne bi došlo do oštećenja daljinskog upravljača zbog curenja baterija.
- Pravilno zbrinite potrošene baterije.

### Napomena:

1. **Ovo je univerzalni daljinski upravljač sa svim funkcijskim tipkama. Imajte na umu da postoji mogućnost da neke tipke neće raditi, ovisno o vašem konkretnom klima uređaju. (Ako određena funkcija nije dostupna na vašem uređaju, pritiskom na odgovarajuću tipku - neće biti odgovora.)**
2. **Funkcije HEAT i ELE.H nisu dostupne za modele koji podržavaju samo hlađenje, stoga ove dvije tipke možda neće raditi na odgovarajući način.**

# Opis tipki

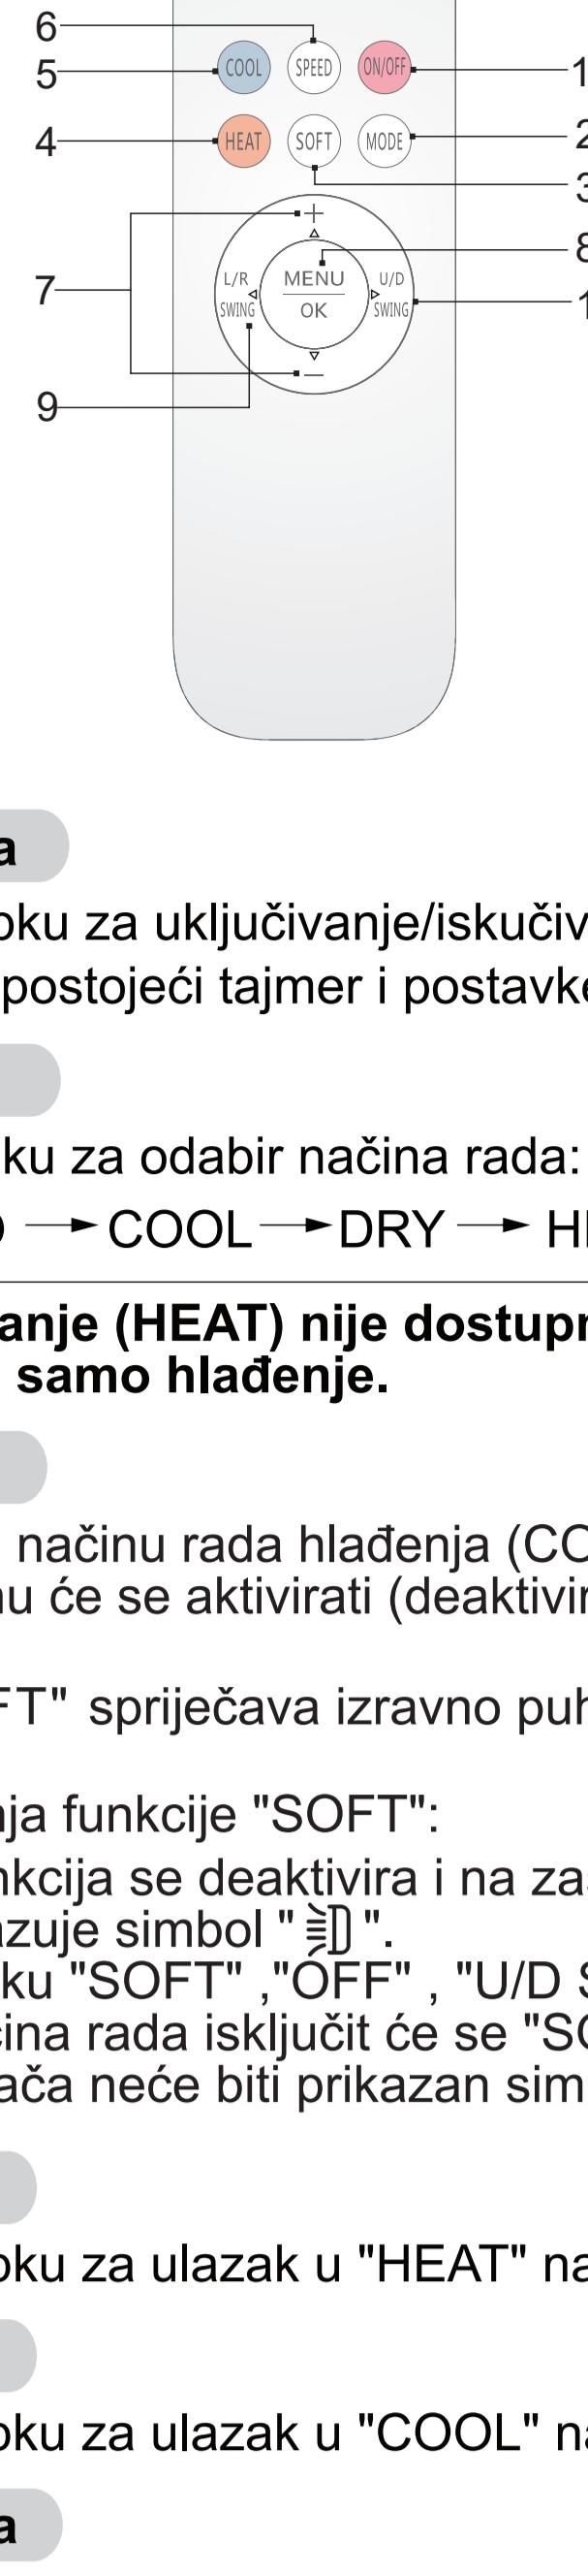

## 1. ON/OFF tipka

- \* Pritisnite ovu tipku za uključivanje/iskučivanje klima uređaja.
- \* To će resetirati postojeći tajmer i postavke spavanja (SLEEP).

## 2. MODE tipka

- \* Pritisnite ovu tipku za odabir načina rada:

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN ←

**Napomena:** Grijanje (HEAT) nije dostupno kod jedinica koje podržavaju samo hlađenje.

## 3. SOFT tipka

- \* Kad je uređaj u načinu rada hlađenja (COOL), pritiskom na tipku, na zaslonu će se aktivirati (deaktivirati) simbol "SOFT".
- \* Funkcija "SOFT" sprječava izravno puhanje hladnog zraka na osobu.
- \* Nakon aktiviranja funkcije "SOFT":
  - a.U/D SWING funkcija se deaktivira i na zaslonu upravljača više se ne prikazuje simbol "]." .
  - b.Pritiskom na tipku "SOFT", "OFF", "U/D SWING" ili promjenom načina rada isključiti će se "SOFT" funkcija i na zaslonu upravljača neće biti prikazan simbol "SOFT".

## 4. HEAT tipka

- \* Pritisnite ovu tipku za ulazak u "HEAT" način rada.

## 5. COOL tipka

- \* Pritisnite ovu tipku za ulazak u "COOL" način rada.
- \* Pritisnite ovu tipku za odabir brzine ventilatora na idući način:

Silence → Low → Mid-Low → Mid → Mid-High → High → Turbo → Auto  
(SILENCE) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (TURBO) (AUTO)

**Napomena:** "Auto" režim nije dostupan u načinu rada s puhanjem(FAN). "Turbo" način rada nije dostupan u "Auto" režimu. Navedena tipka ne radi u "DRY" režimu.

## 7. + & - tipka

- \* Pritiskom tipke "+" ili "-", temperaturna se smanjuje ili povećava za 1°C(1°F).
- \* Raspon postavljanja temperature: 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).
- Napomena:** Temperatura se ne može postaviti u "Auto" načinu rada ili u načinu rada s puhanjem (FAN).

## 8. MENU & OK tipka

- \* Pritisnite tipku "MENU" za ulazak u režim odabira funkcije. Potom tipkama  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING) i  $\triangleright$ (U/D SWING) izaberite funkciju koju želite. Nakon odabira, pritisnite "OK" tipku za uključivanje funkcije.
- \* U režimu odabira funkcije, pritisnite  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING),  $\triangleright$ (U/D SWING), odgovarajući znak na zaslonu će treptati ako je moguće odabratи funkciju.

## 9. L/R SWING tipka

- \* Pritisnite ovu tipku za aktivaciju i gašenje lijevo/desno pomicanja zaklopke. Na zaslonu biti će prikazan  $\square$  simbol.

## 10. U/D SWING tipka

- \* Pritisnite ovu tipku za aktivaciju i gašenje gore/dolje pomicanja zaklopke. Na zaslonu biti će prikazan  $\square$  simbol.

**Napomena:**

- \* Kada je jedinica uključena, pritisnite tipku "U/D SWING" i držite je 3 sekunde i tipka će postati funkcionalna tipka za "zakretanje zaklopke u koracima", potom pritisnite tipku "U/D SWING" za odabir željenog položaja zaklopke.

- \* Samo ponovnim pritiskom tipke "U/D SWING" i držanjem iste 3 sekunde, te ponovnim stavljanjem baterija u daljinski upravljač, može se tipka "U/D SWING" vratiti u originalno stanje. ON/OFF tipkom upravljača ne može se izaći iz funkcije "zakretanje zaklopke u koracima".

## 11. HEALTH funkcija

- \* Kada je jedinica uključena, pritisnite tipku "MENU", te pritisnite  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING) i  $\triangleright$ (U/D SWING) za odabir simbola "HEALTH", koji će treptati, te pritisnite tipku "OK" za potvrdu simbola "HEALTH", što će aktivirati ili deaktivirati funkcije ("HEALTH" simbol je osvjetljen ako je funkcija aktivirana).

## 12. ECO funkcija

- \* Tijekom hlađenja, klima uređaj promjenjive frekvencije će ući u "ECO" režim rada, koji troši najmanje električne energije, te će iznjega automatski izaći nakon 8 sati.
- \* "ECO" režim rada nije dostupan na klima uređajima s fiksnom frekvencijom.
- \* Promjena načina rada ili isključivanje daljinskog upravljača će automatski prekinuti "ECO" funkciju.
- \* Tijekom hlađenja, pritisnite tipku "MENU", te pritisnite tipke  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING) i  $\triangleright$ (U/D SWING) za odabir simbola "ECO", koji će treptati, te pritisnite tipku "OK" za potvrdu simbola "ECO", što će aktivirati (ako je bila isključena) i deaktivirati (ako je bila uključena) "ECO" funkciju.

**Napomena:** Na potrošnju električne energije utječe vanjska temperatura, struktura kuće, itd., i kada je vanjska temperatura visoka ili kuća ima veliku površinu, oprezno koristite "ECO" način rada.

## 13. SLEEP funkcija

- \* Kada je jedinica uključena, pritisnite tipku "MENU", te pritisnite tipke  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING) i  $\triangleright$ (U/D SWING) za odabir simbola "SLEEP", koji će treptati, te pritisnite tipku "OK" za potvrdu simbola "SLEEP", što će aktivirati (ako je bila isključena) i deaktivirati (ako je bila uključena) funkciju spavanja.
- \* Jedinica će izaći iz "SLEEP" načina rada nakon 10 sati kontinuiranog rada i vratiti se u prethodni status.

**Napomena:** Funkcija spavanja ne može se aktivirati u načinu rada s puhanjem (FAN) ili automatskom (Auto) načinu rada.

## 14. ELE.H funkcija

- \* Kada je jedinica uključena, pritisnite tipku "MENU", te pritisnite tipke  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING) i  $\triangleright$ (U/D SWING) za odabir simbola "ELE.H", koji će treptati, te pritisnite tipku "OK" za potvrdu simbola "ELE.H", što će aktivirati (ako je bila isključena) i deaktivirati (ako je bila uključena) funkciju pomoćnog grijanja.
- \* Jedinica će automatski aktivirati funkciju pomoćnog grijanja prema okolnoj temperaturi, kako bi se grijanje ubrzalo.

## 15. DISPLAY funkcija

- \* Pritisnite tipku "MENU", te pritisnite tipke  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING) i  $\triangleright$ (U/D SWING) za odabir simbola "DISPLAY", koji će treptati, te pritisnite tipku "OK" za potvrdu simbola "DISPLAY", što će aktivirati zaslon (ako je bio isključen) ili deaktivirati zaslon (ako je bio uključen).

## 16. I-FEEL funkcija

- \* Kada je klima uređaj uključen, pritisnite tipku "MENU", te pritisnite tipke  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING) i  $\triangleright$ (U/D SWING) za odabir simbola "I-FEEL", koji će treptati, te pritisnite tipku "OK" za označavanje simbola "I-FEEL" i ikone, što će aktivirati (ako je bila isključena) i deaktivirati (ako je bila uključena) "I-FEEL" funkciju.

## 17. I-CLEAN funkcija

- \* Jedinica će automatski očistiti prašinu s isparivača i osušiti ili puhanjem osušiti vlagu.
- \* Kada je jedinica uključena, pritisnite tipku "MENU", te pritisnite tipke  $\Delta$ (+),  $\nabla$ (-),  $\triangleleft$ (L/R SWING) i  $\triangleright$ (U/D SWING) za odabir simbola "I-CLEAN", koji će treptati, te pritisnite tipku "OK" za potvrdu simbola "I-CLEAN", što će aktivirati (ako je bila isključena) i deaktivirati (ako je bila uključena) "I-CLEAN" funkciju čišćenja.
- \* Funkcija čišćenja će se samostalno deaktivirati u roku jednog sata.

## 18. Zaštita za djecu (Child-lock funkcija)

- \* Istovremeno pritisnite tipke "HEAT" i "MODE" i držite ih pritisnute 3 sekunde kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju zaštite za djecu ("Child-lock").
- \* Kada je funkcija zaštite za djecu ("Child-lock") aktivirana, na daljinskom upravljaču se prikazuje  $\square$  ikona.

## 19. Funkcija podešavanja temperature

- \* Kada je jedinica ugašena, istovremeno pritisnite i držite 10 sekundi ili više "COOL" i "MODE" tipke. Prikazati će se maksimalna postavka temperature (32°C/90°F) i "H" simbol će treperiti - pritisnite "+/-" tipke za podešavanje raspona te pritisnite "MODE" tipku za potvrdu simbola "H" i "L" simbol će treperiti. Pritisnite "+/-" podesite minimum raspona temperature. Pritisnite "MODE" tipku za potvrdu i završetak podešavanja.
- \* Tijekom postavljanja minimalne temperature, dugim pritiskom (više od 10 sekundi) "COOL" i "MODE" tipki prebacuje se u podešavanje maksimalne temperature.
- \* Nakon promjene baterija potrebno je ponovno podešavanje.

## 20. °C /°F funkcija

- \* Istovremeno pritisnite i držite "COOL" i "HEAT" tipke više od 3 sekunde za postavljanje °C ili °F jedinicama.
- Napomena:** Prikaz temperature u Fahrenheit jedinicama nije dostupna na nekim modelima.
- Kada je temperatura prikazana u Fahrenheit jedinicama na daljinskom upravljaču, postoji mogućnost da je u Celsius jedinicama na uređaju, no to ne utječe na sam rad uređaja.

## 21. 8°C funkcija grijanja

- \* Nakon paljenja 8°C funkcije grijanja:
  - a.Pritiskom "HEAT" tipke, promjenom načina rada ili izborom funkcije spavanja, moguće je izaći iz 8°C funkcije grijanja.
  - b."SPEED", "+" i "-" tipke nisu aktivne.
  - c.Funkcija izbora Fahrenheit/Celsius nije aktivna.
  - d.Pritiskom na "MENU" tipku, "ELE.H" funkcija nije aktivna.
  - e.Paljenjem i gašenjem uređaja 8°C funkcija grijanja ostaje aktivna.

## 22. TIMER funkcija

- \* Kada je uređaj upaljen ili ugašen i meni je izabran, pritisnite "OK" tipku za ulazak u postavljanje tajmer ("TIMER") funkcije. Treptati će se ikona "⊕" i "OFF (ON)", također, prikazati će se vrijeme isključivanja/uključivanja na zaslonu. Pritisom na "(+)" ili "(-)" tipke prestati će treptati i ostati osvjetljen ako je bilo isključeno isključivanja/uključivanja. Pritisom "OK" tipke moguće je prekinuti tajmer.
- \* Ako je postavljeno vrijeme uključivanja (isključivanja), a vrijeme tajmara nije isteklo, pritiskom tipke "ON/OFF" uređaj će se ugasiti (upaliti) i postavka tajmara započeti, postavljanje tajmara će se ponoviti.
- \* Ako tipka "Δ(+)", "Δ(-)" ili "OK" nije pritsnutu unutar 10 sekundi nakon što vrijeme tajmara započne treptati, postavljanje tajmara će se ponoviti.

## 23. Prikaz razine baterije

- \* Zaslon daljinskog upravljača prikazuje razinu baterije i "■" ikonu.
- \* Kada je niska razina baterije ikona "□" će kontinuirano treperiti.

## 24. Funkcija utišavanja zvučnog signala

- \* Pritisnite "L/R SWING" i "MODE" tipke istovremeno te ih držite minimalno 3 sekunde za aktivaciju ili deaktivaciju funkcije utišavanja zvučnog signala

# Načini rada

## ★ Automatski režim rada

1. Pritisnite "ON/OFF" tipku kako biste uključili klima uređaj.
2. Pritisnite tipku "MODE" i odaberite automatski način rada.
3. Pritiskom tipke "SPEED" možete odabratи brzinu ventilatora: Silence, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High, Auto.
4. Ponovnim pritiskom "ON/OFF" tipke, klima uređaj će se isključiti.

**Napomena: u automatskom režimu, podešavanje temperature nema utjecaja.**

## ★ Režim hlađenje/grijanje

1. Pritisnite "ON/OFF" tipku kako biste uključili klima uređaj.
2. Pritisnite tipku "MODE" i odaberite režim hlađenja ili grijanja.
3. Pritiskom tipke " + " ili " - ", možete postaviti temperaturu od 16°C (60°F) do 32°C (90°F). Prikaz na zaslonu se mijenja pritiskom na tipku.
4. Pritiskom tipke "SPEED" možete odabratи brzinu ventilatora: Silence, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High, Turbo, Auto.
5. Ponovnim pritiskom "ON/OFF" tipke, klima uređaj će se isključiti.

**Napomena: Model s hladnim puhanjem nema funkciju grijanja.**

## ★ Režim rada ventilatora

1. Pritisnite "ON/OFF" tipku kako biste uključili klima uređaj.
2. Pritisnite tipku "MODE" i odaberite režim rada s puhanjem.
3. Pritiskom tipke "SPEED" možete odabratи brzinu ventilacije: Silence, Low, Mid-Low, Mid, Mid-High, High, Turbo
4. Ponovnim pritiskom "ON/OFF" tipke, klima uređaj će se isključiti

**Napomena: u režimu rada ventilatora, podešavanje temperature nema utjecaja.**


## ★ Režim sušenja zraka

1. Pritisnite "ON/OFF" tipku kako biste uključili klima uređaj.
2. Pritisnite tipku "MODE" i odaberite režim sušenja zraka.
3. Pritiskom tipke " + " ili " - ", možete postaviti temperaturu od 16°C (60°F) do 32°C (90°F). Prikaz na zaslonu se mijenja pritiskom na tipku.
4. Ponovnim pritiskom "ON/OFF" tipke, klima uređaj će se isključiti.

**Napomena: u režimu sušenja zraka, podešavanje brzine ventilatora nema utjecaja.**

# Uporaba

## ★ Ugradnja baterija

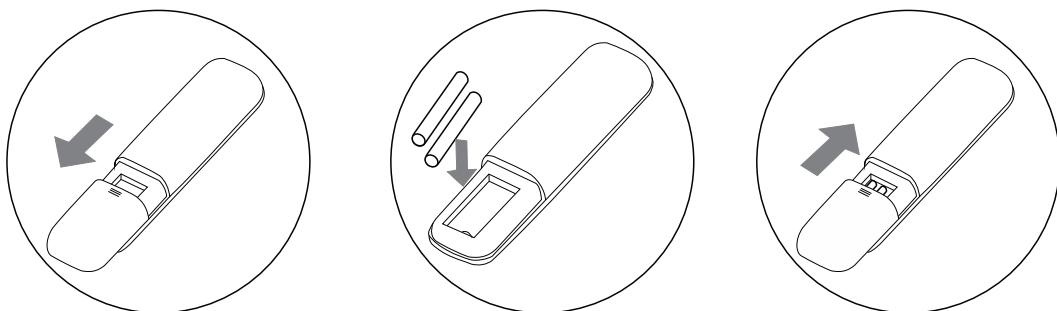

1. Povlačenjem otvorite poklopac odjeljka za baterije u smjeru prikazanom strelicom.
2. Stavite dvije nove baterije (AAA), pazeci na orientaciju električnih polova (+&-).
3. Vratite poklopac odjeljka za baterije.