

**TTK 125 S**

**HR**

**PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA  
ODVLAŽIVAČ ZRAKA**



## Kazalo

Napomene uz upute za uporabu .....	2
Sigurnost.....	2
Informacije o uređaju .....	4
Transport i skladištenje .....	5
Montaža i postavljanje .....	5
Rukovanje .....	8
Pribor koji se može naknadno naručiti.....	10
Pogreške i smetnje .....	10
Održavanje .....	11
Tehnički prilog .....	15
Uklanjanje .....	20
Izjava o sukladnosti.....	20

## Napomene uz upute za uporabu

### Simboli



#### Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od električnog napona po život i zdravlje osoba.



#### Upozorenje

Signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ili tešku ozljedu.



#### Oprez

Signalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu ili umjerenu ozljedu.



#### Napomena

Signalna riječ upućuje na važne informacije (npr. materijalnu štetu), ali ne na opasnost.



#### Informacija

Napomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom i sigurnom obavljanju radova.



#### Pridržavajte se uputa

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da se valja pridržavati uputa.

Aktualnu verziju uputa i EU izjave o sukladnosti možete preuzeti na sljedećoj poveznici:



TTK 125 S



<https://hub.trotec.com/?id=39716>

## Sigurnost

Prije puštanja uređaja u pogon / primjene uređaja pomno pročitajte ove upute i uvijek ih čuvajte u blizini mjesta postavljanja ili na uređaju!



#### Upozorenje

##### Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

##### Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za budućnost.

Djeca iznad 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i / ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja te ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.

- Uređaj nemojte pogoniti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.
- Uređaj nemojte pogoniti u agresivnoj atmosferi.
- Uređaj postavite u okomit i stabilan položaj.
- Nakon mokrog čišćenja uređaj pustite da se osuši. Nemojte ga puštati da radi dok je mokar.
- Uređaj nemojte pogoniti niti njime rukovati vlažnim ili mokrim rukama.
- Uređaj nemojte izlagati izravnom mlazu vode.
- U uređaj nikada nemojte uticati predmete niti udove.
- Uređaj tijekom pogona nemojte poklapati niti transportirati.
- Nemojte sjedati na uređaj.
- Uređaj nije igračka. Djecu i životinje držite podalje. Uređajem se koristite samo pod nadzorom.
- Prije svake uporabe provjerite da uređaj, njegova dodatna oprema i dijelovi priključka nisu oštećeni. Nemojte upotrebljavati neispravne uređaje niti dijelove uređaja.

- Uvjerite se da su svi električni kabeli izvan uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. od životinja). Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako su kabeli ili mrežni priključak oštećeni!
- Električni priključak mora odgovarati podatcima u poglavlju Tehnički podatci.
- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Producne kabele za mrežni kabel odaberite imajući u vidu priključni kabel uređaja, duljinu kabela i namjenu. Potpuno odmotajte produžni kabel. Izbjegavajte električno preopterećenje.
- Prije radova održavanja, njege ili popravljanja na uređaju mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Kada se ne koristite uređajem, uređaj isključite, a mrežni kabel izvucite iz utičnice.
- Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako utvrđite nedostatke na utikačima i mrežnim kabelima.  
Ako se mrežni priključni vod uređaja oštetи, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.  
Neispravni mrežni kabeli ozbiljna su opasnost za zdravlje!
- Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta te uvjete skladištenja i uporabe u skladu s poglavljem Tehnički podatci.
- Uvjerite se da su ulaz i izlaz za zrak slobodni.
- Uvjerite se da na usisnoj strani nikada nema prljavštine i slobodnih predmeta.
- S uređaja nemojte uklanjati sigurnosne znakove, naljepnice niti etikete. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivu stanju.
- Uređaj transportirajte isključivo u okomitom položaju, s ispräžnenjem posudom za kondenzat odnosno crijevom za ispuštanje kondenzata.
- Prije skladištenja ili transporta ispraznjite skupljeni kondenzat. Nemojte ga piti. Postoji opasnost po zdravlje!

## Namjenska uporaba

Uređajem se koristite isključivo za sušenje i odvlaživanje zraka u prostoriji uz pridržavanje tehničkih podataka.

Namjenska uporaba uključuje:

- odvlaživanje i sušenje:
  - stambenih, spavačih prostorija, tuširaonica i podruma
  - prostorija za pranje rublja, vikendica, kamp-prikolica, čamaca
- trajno održavanje suhoće u:
  - skladištima, arhivima, laboratorijima, garažama
  - kupaonicama, praonicama i svlačionicama itd.

## Nenamjenska uporaba

- Uređaj nemojte postaviti na mokru odnosno poplavljenu podlogu.
- Na uređaj nemojte odlagati predmete kao što su primjerice komadi odjeće.
- Uređajem se nemojte koristiti na otvorenom.
- Zabranjena je vlastoručna izmjena konstrukcije, dograđivanje ili preuređivanje uređaja.
- Druge vrste rada ili rukovanja osim navedenih u ovim uputama smatraju se nedopuštenima. U slučaju nepridržavanja gubi se svako pravo na preuzimanje odgovornosti i jamstvo.

## Kvalifikacije osoblja

Osobe koje se koriste ovim uređajem moraju:

- biti svjesne opasnosti koje nastaju tijekom radova s električnim uređajima u vlažnoj okolini,
- pročitati i razumjeti upute, a posebno poglavje Sigurnost.

Radove održavanja koji zahtijevaju otvaranje kućišta smiju obavljati samo specijalizirani servisi za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

## Ostale opasnosti



### Upozorenje na električni napon

Radove na električnim sastavnim elementima smije obavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!



### Upozorenje na električni napon

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice!

Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.



### Upozorenje

Ovaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njime nestručno i nenamjenski koriste neupućene osobe!  
Imajte na umu kvalifikacije osoblja!



### Upozorenje

Uređaj nije igračka i ne smije dosjeti u dječje ruke.



### Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.

## Napomena

Uređaj nemojte pogoniti bez umetnutog filtra zraka! Unutrašnjost uređaja jako se prlja bez filtra zraka, a tako se može smanjiti učinak i oštetiti uređaj.

## Ponašanja u slučaju nužde

1. Isključite uređaj.
2. U slučaju nužde uređaj isključite iz mrežnog napajanja:  
Priklučni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za mrežni utikač.
3. Uređaj u kvaru nemojte ponovno priključivati na mrežu.

## Informacije o uređaju

### Opis uređaja


Uređaj osigurava automatsko odvlaživanje zraka u prostoriji pomoću načela kondenzacije.

Ventilator kroz ulaz za zrak vlažan zrak iz prostorije usisava preko filtra zraka, isparivača i kondenzatora koji se nalazi iza njega. Zrak iz prostorije na hladnom isparivaču hlađi se do temperature ispod rosišta. Vodena para iz zraka hvata se kao kondenzat odnosno mraz na lamelama isparivača. Na kondenzatoru se odvlaženi, ohlađeni zrak ponovno zagrijava i ponovno ispuhuje. Tako pripremljeni, suši zrak ponovno se miješa sa zrakom u prostoriji. Zbog neprestane cirkulacije zraka u prostoriji kroz uređaj smanjuje se vlažnost zraka u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj.

Ovisno o temperaturi zraka i relativnoj vlažnosti zraka kondenzirana voda neprestano ili samo tijekom povremenih faza otapanja kapa kroz ugrađeni ispusni nastavak u posudu za kondenzat koja se nalazi ispod njega. Posuda za kondenzat ima plovak za mjerjenje razine napunjenoštiti.

Postoji opcija da se kondenzirana voda ispusti crijevom na priključku za kondenzat.

### Prikaz uređaja

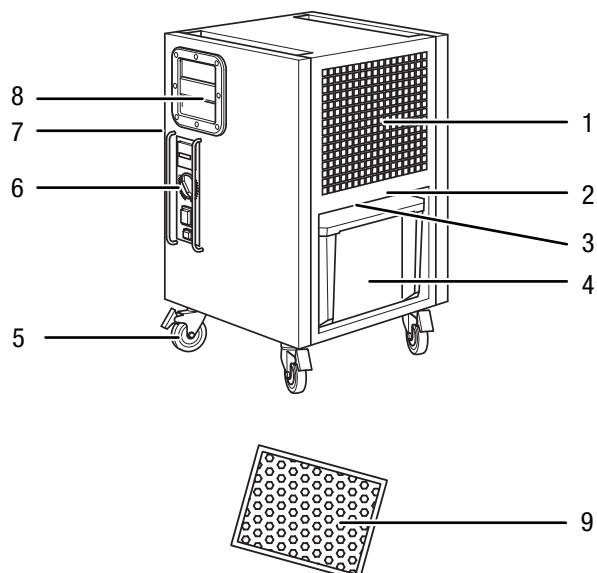

Br.	Naziv
1	Ulaz za zrak
2	Priklučak za opciju crpku za kondenzat
3	Priklučak crijeva za crijevo za odvod kondenzata
4	Posuda za kondenzat
5	Transportni kotačići
6	Upravljačka ploča
7	Izlaz za zrak
8	Ručka za nošenje
9	Filtar zraka

## Transport i skladištenje

### Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

### Transport

Uređaj je opremljen transportnim kotačićima radi lakšeg transporta.

Prije svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Nemojte povlačiti uređaj za mrežni kabel.
- Ispustite preostali kondenzat iz uređaja i crijeva za odvod kondenzata (vidi poglavlje Održavanje).
- Uređaj kotrljajte samo po ravnim i glatkim površinama.

Nakon svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Uređaj nakon transporta postavite okomito.
- Nakon transporta u ležećem položaju pustite da uređaj stoji 12 do 24 sata kako bi se rashladno sredstvo moglo skupiti u kompresoru. Uređaj ponovno uključite tek nakon 12 do 24 sata! U suprotnom bi se kompresor mogao oštetiti pa uređaj više ne bi mogao funkcionirati. U tom se slučaju gubi jamstvo.

### Skladištenje

Prije svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:

- Ispustite preostali kondenzat iz uređaja i crijeva za odvod kondenzata (vidi poglavlje Održavanje).
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da iscure možebitni ostatci kondenzirane vode.

Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjete skladištenja:

- suho i zaštićeno od smrzavanja i vrućine
- u okomitom položaju na mjestu zaštićenom od prašine i izravnog sunčeva zračenja
- po mogućnosti navlakom zaštićena od prašine
- na uređaj nemojte stavljati nikakve druge uređaje niti predmete kako biste izbjegli oštećenja uređaja

## Montaža i postavljanje

### Sadržaj isporuke


- 1 x uređaj
- 1 x filter zraka
- 1 x upute

### Raspakiravanje uređaja

1. Otvorite kutiju i izvadite uređaj.
2. S uređaja uklonite svu ambalažu.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel. Pazite da mrežni kabel nije oštećen i nemojte ga oštetiti pri odmatanju.

### Puštanje u pogon

Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta kako je opisano u poglavlju Tehnički podatci.

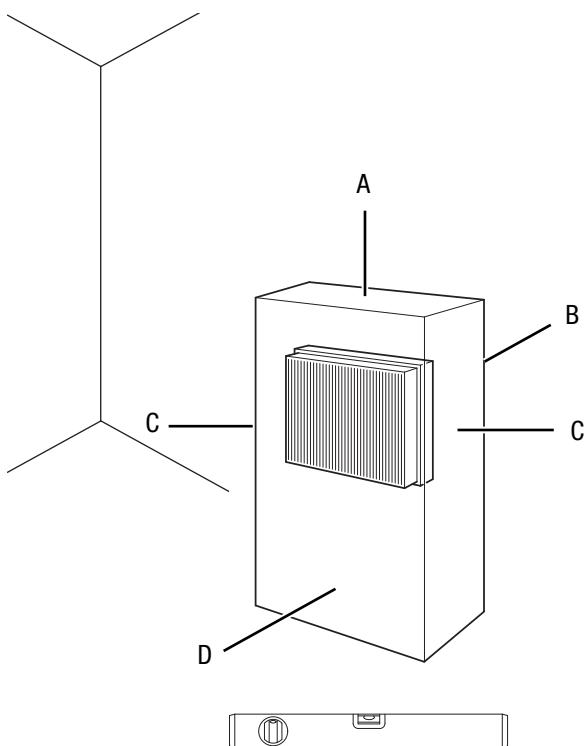

- Prije ponovnog puštanja uređaja u rad provjerite u kakvom je stanju mrežni kabel. Ako sumnjate u besprijekorno stanje, nazovite servisnu službu.
- Uređaj postavite u okomit i stabilan položaj.
- Pri polaganju mrežnog kabela odnosno ostalih električnih kabela, a posebno pri postavljanju uređaja u sredini prostorije, izbjegavajte mjesta na kojima se možete spotaknuti. Upotrebljavajte kabelske mostove.
- Osigurajte da su produžni kabeli posve razmotani odnosno odmotani.
- Pri postavljanju uređaja održavajte dovoljan razmak od izvora topline.


- Pazite na to da zavjese ili drugi predmeti ne onemoguće strujanje zraka.
- Pri postavljanju uređaja posebice u mokrim prostorima osigurajte ga lokalnim nadstrujnim zaštitnim uređajem (Fl sklopkom) koji je u skladu s propisima.

### Umetanje filtra zraka


#### Napomena

Uredaj nemojte pogoniti bez umetnutog filtra zraka!  
Unutrašnjost uređaja jako se prlja bez filtra zraka, a tako se može smanjiti učinak i oštetići uređaj.


- Prije uključivanja pobrinite se da je filter zraka ugrađen.

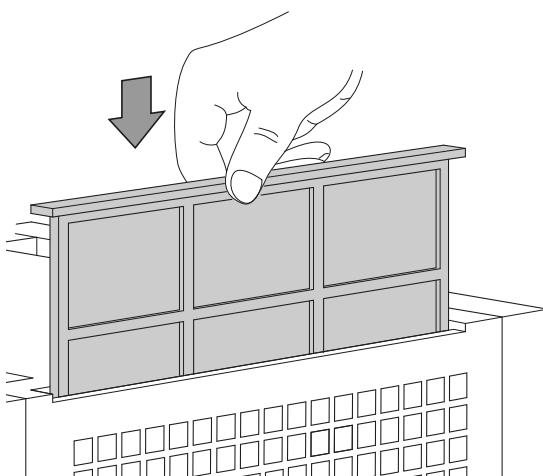

1.

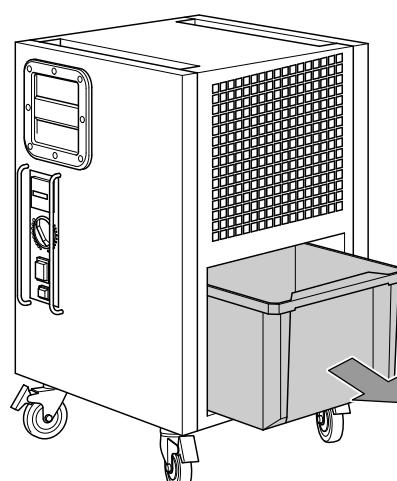

2.

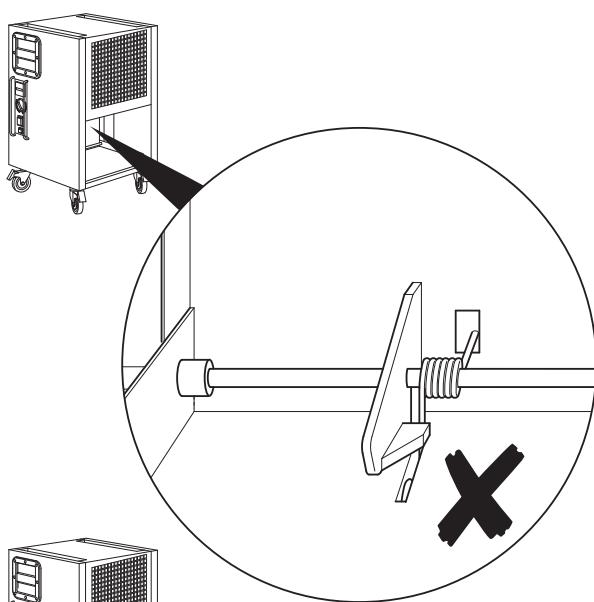

### Umetanje posude za kondenzat


- Uvjerite se da je plovak u posudi za kondenzat pravilno postavljen.
- Uvjerite se da je posuda za kondenzat prazna i pravilno postavljena.

### Ugradnja crpke za kondenzat (opcija)




#### Informacija


Ako uređaj s crpkom za kondenzat preko sučelja TTKwic pogonite zajedno sa sušačem Qube, Qube uvijek mora biti uključen i spreman za rad kako bi crpka radila.  
Ako interna crpka sušača Qubes ne radi, nakupljeni kondenzat u sušaču Qube može kroz usisna crijeva teći iz spremnika natrag u tlo.

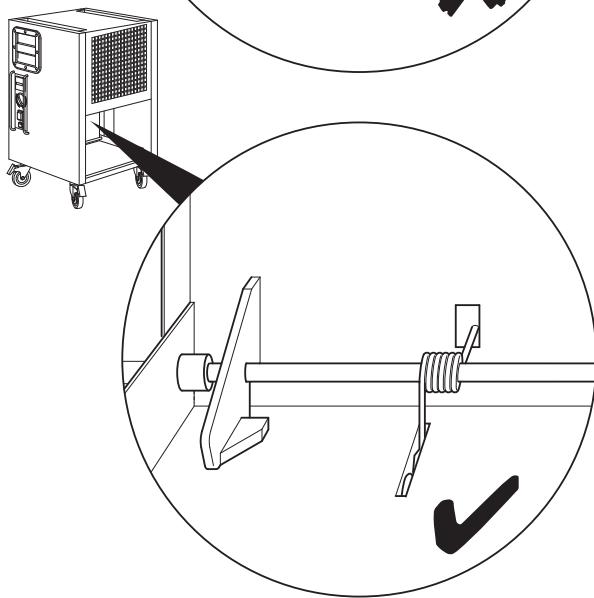


3.

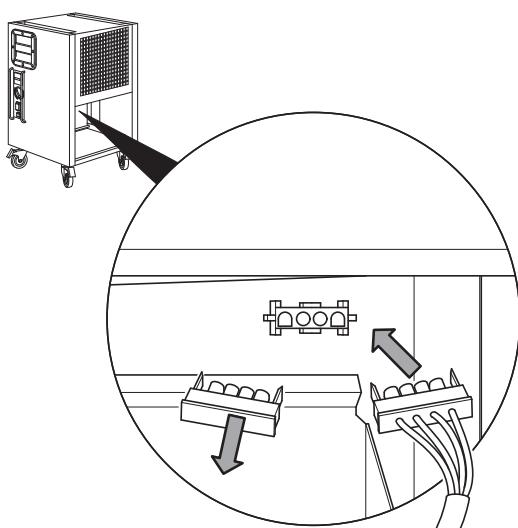


6.

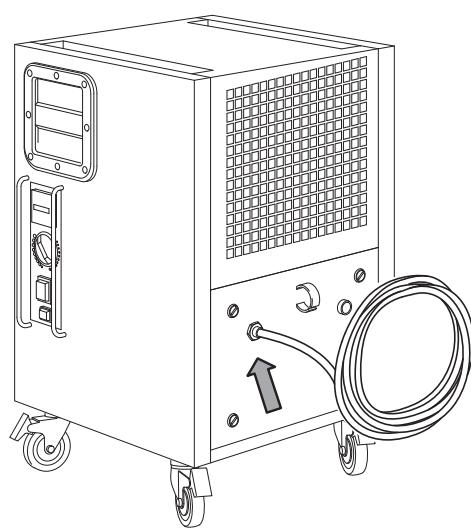


4.

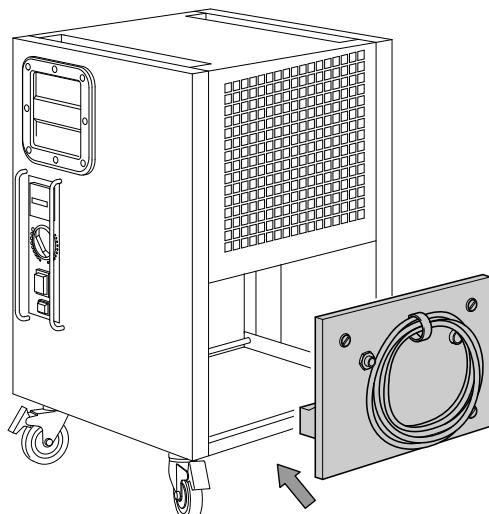

7.

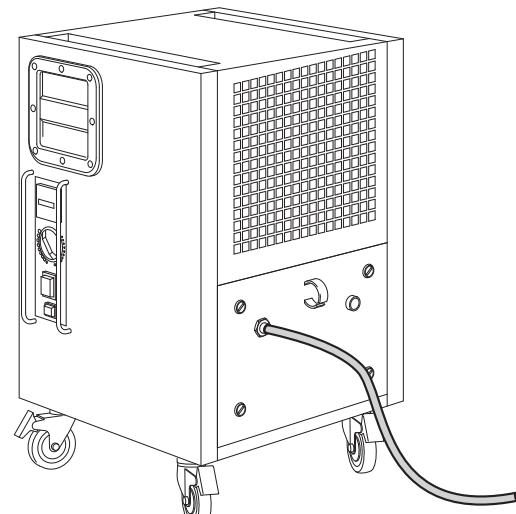

5.

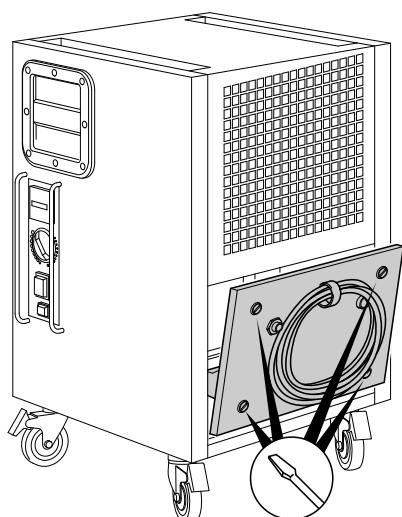


#### Prikључivanje mrežnog kabela

- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.

## Rukovanje

### Upravljačko polje

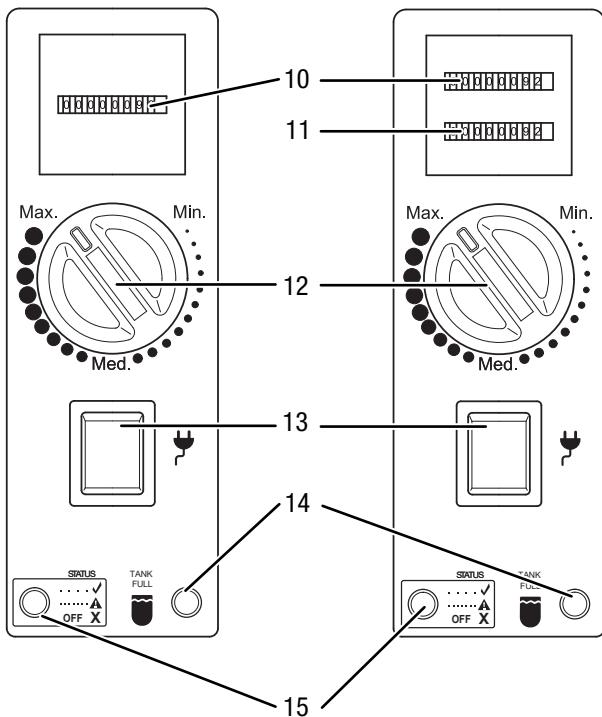


Br.	Naziv	Značenje
10	Brojač sati rada	Prikaz za sate rada
11	Brojač kilovatsati, s certifikatom MID (opcija)	Prikaz za potrošnju energije
12	Regulator	Odabir relativne vlažnosti zraka
13	Mrežna sklopka	Uključenje i isključenje uređaja; svijetli ako je uređaj uključen
14	LE-diода Posuda za kondenzat	Prikazuje se ako je posuda za kondenzat puna ili ako nije ispravno umetnuta
15	LE-dioda Status	Prikazuje radni status i poruke o pogreškama

Uredaj je opcijski opremljen upravljačkim elementom s dualnim brojačem (vidi sliku gore desno). Dualni brojač registrira sate rada i potrošnju energije te je certificiran u skladu s Direktivom MID (Direktiva o mjernim instrumentima 2004/22/EZ - Measuring Instruments Directive). Prikaz kilovatsati tvornički je umjeren i može se upotrebljavati za obračun. Za to se obratite servisnoj službi poduzeća Trotec.

LE-dioda *Status* (15) treperi jedanput u sekundi tijekom normalnog rada. Ako treperi brže ili trajno tj. ako uopće ne zasvjetli, možda je prisutna smetnja, vidi poglavljje Pogrješke i smetnje.

### Crpka za kondenzat (opcija)

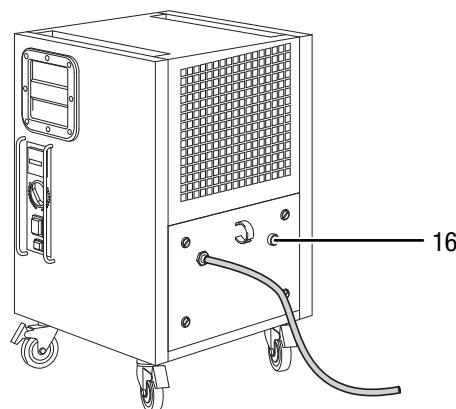

Br.	Naziv	Značenje
16	Tipka Crpka za kondenzat	Uključivanje i isključivanje crpke za kondenzat radi pražnjenja preostale vode

Uredaj opcijski može raditi s crpkom za kondenzat (vidi poglavje Ugradnja crpke za kondenzat (opcija)). Za to se obratite servisnoj službi poduzeća Trotec.

#### Uključivanje uređaja

1. Uvjerite se da je posuda za kondenzat prazna i pravilno postavljena. U suprotnom uređaj ne funkcioniра!
2. Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
3. Uredaj uključite na mrežnoj sklopci (13).
4. Uvjerite se da mrežna sklopka (13) svijetli.
5. Provjerite je li LE-dioda *Posuda za kondenzat* (14) ugašena. U suprotnom ispraznjite posudu za kondenzat.
6. Vlažnost zraka u prostoriji regulirajte regulatorom (12).

#### Način rada - trajni pogon

Uredaj u trajnom pogonu zrak odvlažuje neprestano i neovisno o udjelu vlage. Za pokretanje trajnog pogona regulator (12) okrenite na Max.

#### Automatsko odleđivanje

Ako je temperatura u prostoriji manja od 11 °C, isparivač se zaledi tijekom odvlaživanja. Uredaj tada provodi automatsko odleđivanje. Trajanje odleđivanja može varirati.

- Nemojte isključivati uređaj tijekom automatskog odleđivanja. Mrežni utikač nemojte izvući iz mrežne utičnice.

#### Ograničenje temperature (zaštita od pregrijanja)

Uredaj je opremljen ograničenjem temperature. Tako se primjerice kompresor štiti od pregrijanja.

- Gornja granica temperature: +35 °C +/- 2 °C
- Donja granica temperature: -3 °C +/- 2 °C

Ako temperatura okoline postane veća ili manja od tih granica, uređaj automatski isključuje kompresor pa samo ventilator nastavlja s radom. To svojstvo štiti uređaj od preopterećenja jer je on pod ekstremnim opterećenjem u slučaju visokih temperatura i visoke vlažnosti zraka. Uz to sušenje na tako visokim temperaturama više nije ekonomično i sa sobom donosi opasnosti po inventar prostorije koju valja osušiti. Imajte na umu da isključenje radi s histerezom uključenja od -2 °C.




### Informacija

Kompresor se uvijek pokreće s odgodom. To služi za zaštitu kompresora i tako produljuje njegov vijek trajanja. Ako posudu za kondenzat izvadite iz uređaja te je nakon pražnjenja ponovno postavite, on će se ponovno uključiti s odgodom od otprilike 3 minute. Ta je odgoda aktivna i tijekom opciskog rada higrostata. Ako vlažnost zraka naraste iznad postavke na sklopci za predodabir, kompresor se ponovno uključi tek s vremenskom odgodom.


Ventilator nastavlja s radom neovisno o kompresoru. Ventilator će se isključiti samo kada se ukloni posuda s kondenzatom.

### Rad s crijevom na priključku za kondenzat



1.

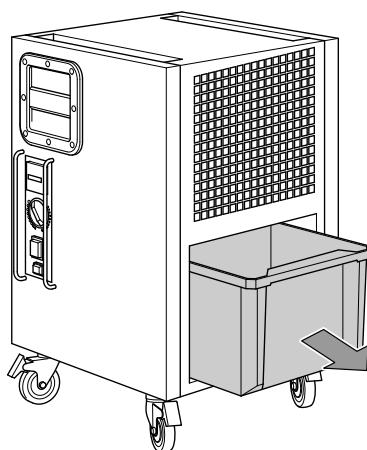

2.

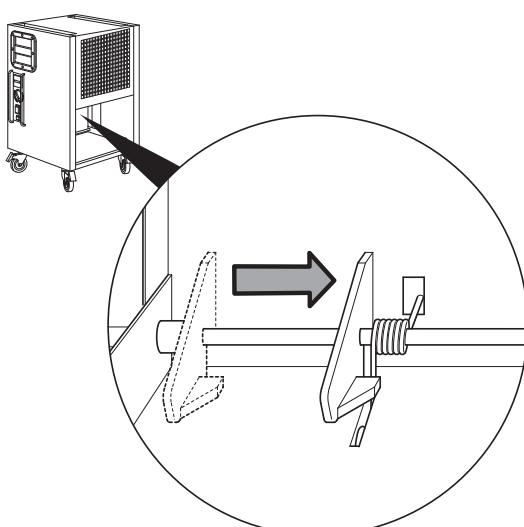

3.

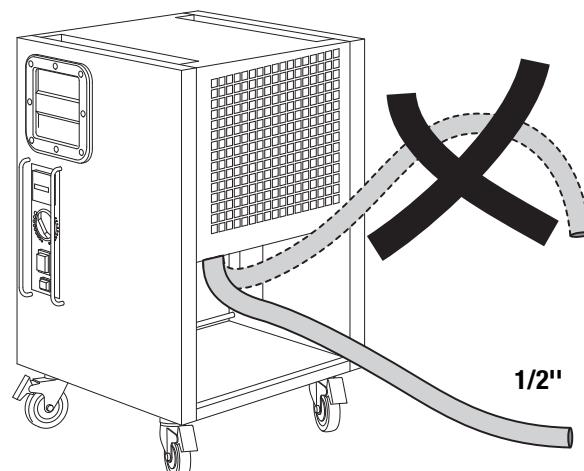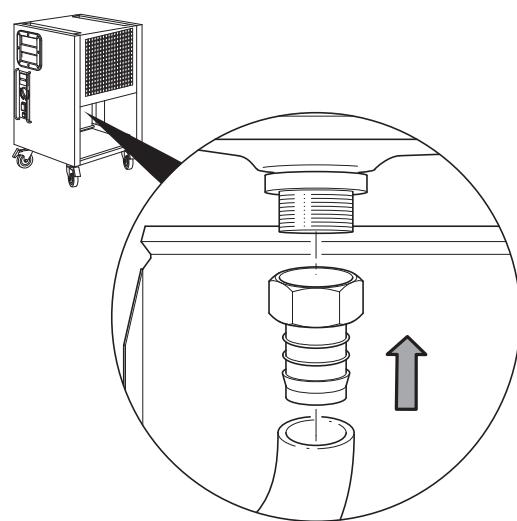

### Stavljanje izvan pogona



#### Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Po potrebi ispraznite posudu za kondenzat.
- Uredaj očistite kako je opisano u poglaviju Održavanje.
- Uredaj uskladištite u skladu s poglavljem Skladištenje.

## Pribor koji se može naknadno naručiti



### Upozorenje

Upotrebljavajte samo pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputama.

Uporaba drukčijeg alata ili pribora od onog preporučenog u uputama može značiti opasnost od ozljeda.

Naziv	Broj artikla
Filtar zraka TTK 125 S (flizelinski filter)	7.160.000.006
Crpka za kondenzat, vanjska	6.100.003.030

## Pogrješke i smetnje

Tijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanje besprijekornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

### Uređaj se ne pokreće:

- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Provjerite lokalno osiguranje mreže.
- Provjerite razinu napunjenoosti posude za kondenzat te je ispraznite ako je potrebno. Ne smije zasvjetiti LE-dioda *Posuda za kondenzat* (14).
- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.

### Uređaj radi, ali ne stvara se kondenzat:

- Provjerite je li plovak u posudi za kondenzat uprljan. Ako je potrebno, očistite posudu za kondenzat. Plovak mora biti pokretljiv.
- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.
- Uvjerite se da relativna vlažnost zraka u prostoriji odgovara tehničkim podatcima.
- Provjerite je li filter zraka uprljan. Ako je potrebno, očistite ili zamjenite filter zraka.
- Provjerite je li kondenzator izvana uprljan (vidi poglavlje Održavanje). Neka specijalizirani servis ili poduzeće Trotec očiste uprljani kondenzator.
- Uređaj po potrebi provodi automatsko odleđivanje. Tijekom automatskog odleđivanja ne odvija se odvlaživanje.

### Uređaj je glasan odnosno vibrira:

- Provjerite je li uređaj postavljen uspravno i stabilno.

### Kondenzat istječe:

- Provjerite propušta li uređaj.

### Kompresor se ne pokreće:

- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.
- Provjerite je li se aktivirala zaštita kompresora od pregrijanja. Uređaj odvojite od električne mreže i pustite da se hlađi otprilike 10 minuta prije nego što ga ponovno priključite na električnu mrežu.
- Uređaj po potrebi provodi automatsko odleđivanje. Tijekom automatskog odleđivanja ne odvija se odvlaživanje.

### Uređaj se jako zagrijava, glasan je ili gubi snagu:

- Provjerite jesu li ulazi za zrak i filter zraka uprljani. Uklonite vanjsku prljavštinu.
- Provjerite je li uređaj izvana uprljan (vidi poglavlje Održavanje). Neka uprljanu unutrašnjost uređaja očisti specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

### Napomena

Pričekajte najmanje 3 minute nakon svih radova održavanja i popravljanja. Tek zatim ponovno uključite uređaj.

### Vaš uređaj nakon provjere ne funkcioniра besprijekorno?

Obratite se servisnoj službi. Po potrebi uređaj odnesite na popravak u specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili u poduzeće Trotec.

### Kodovi pogrešaka

LE-dioda *Status* (15) može tijekom rada prikazati sljedeća stanja:

Poruka o pogrešci	Značenje	Pomoć
1x zasvjetli u sekundi	Normalan rad	Nije potrebno uklanjanje
5x zasvjetli u sekundi	Temperatura je ispod ili iznad granice.	Temperatura bi se morala nalaziti unutar područja radne temperature, vidi tehničke podatke.
	Vlažnost zraka postigla je točku uključenja.	Uređaj će se ponovno uključiti kada se prekorači namještena vlažnost zraka.
Trajno svijetli	Prisutan je opći problem.	Obratite se servisnoj službi.
Ne svijetli		

**Održavanje****Intervali održavanja**

<b>Interval održavanja i njege</b>	<b>prije svakog puštanja u pogon</b>	<b>po potrebi</b>	<b>najmanje svaka 2 tjedna</b>	<b>najmanje svaka 4 tjedna</b>	<b>najmanje svakih 6 mjeseci</b>	<b>najmanje godišnje</b>
Provjerite prljavštinu i strana tijela u usisnim i ispusnim otvorima te ih očistite ako je potrebno	X			X		
Vanjsko čišćenje		X				X
Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine		X				X
Provjerite prljavštinu i strana tijela na filtru zraka te ga očistite ili zamijenite ako je potrebno	X		X			
Zamijenite filter zraka					X	
Provjerite radi oštećenja	X					
Provjerite učvrsne vijke		X				X
Probni rad						X
Ispraznite posudu za kondenzat i crijevo za ispuštanje kondenzata		X				

## Zapisnik o održavanju i njezi

Tip uređaja: .....

Broj uređaja: .....

Interval održavanja i njege	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Provjerite prljavštinu i strana tijela u usisnim i ispusnim otvorima te ih očistite ako je potrebno																
Vanjsko čišćenje																
Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine																
Provjerite prljavštinu i strana tijela na filteru zraka te ga očistite ili zamijenite ako je potrebno																
Zamijenite filter zraka																
Provjerite radi oštećenja																
Provjerite učvrsne vijke																
Probni rad																
Ispraznите posudu za kondenzat i crijevo za ispuštanje kondenzata																
Napomene																

1. Datum: .....	2. Datum: .....	3. Datum: .....	4. Datum: .....
Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....
5. Datum: .....	6. Datum: .....	7. Datum: .....	8. Datum: .....
Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....
9. Datum: .....	10. Datum: .....	11. Datum: .....	12. Datum: .....
Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....
13. Datum: .....	14. Datum: .....	15. Datum: .....	16. Datum: .....
Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....

## Radovi prije početka održavanja

### Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.

### Upozorenje na električni napon


**Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.**

## Čišćenje kućišta

Kućište očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u unutrašnjost uređaja ne uđe vлага. Pazite da vлага ne može doći u dodir s električnim komponentama. Krpu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.

## Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine

1. Uklonite filter zraka.
2. Džepnom svjetiljkicom posvijetlite u otvore uređaja.
3. Provjerite je li unutrašnjost uređaja uprljana.
4. Ako uočite debeo sloj prašine, neka unutrašnjost uređaja očisti specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Totec.
5. Ponovno postavite filter zraka.

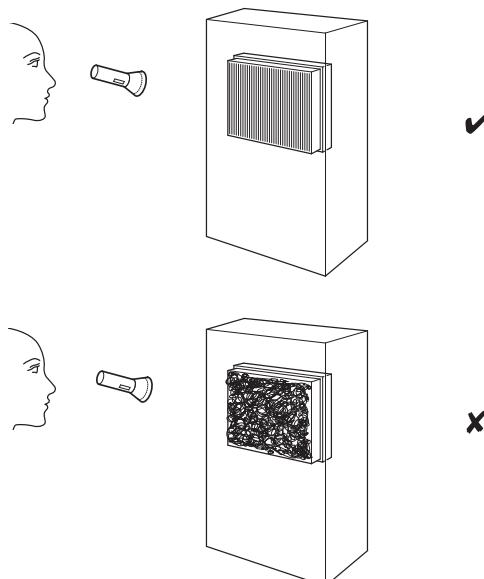

## Optok rashladnog sredstva

- Cjelokupni optok rashladnog sredstva predstavlja hermetički zatvoren sustav koji ne zahtijeva održavanje, a održavanje odnosno popravljanje smiju provoditi samo specijalni servisi za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Totec.

## Čišćenje filtra zraka


### Napomena

Uvjerite se da filter zraka nije istrošen niti oštećen.


Uglovi i bridovi filtra zraka ne smiju biti deformirani niti zaobljeni. Prije nego što ponovno postavite filter zraka, uvjerite se da je neoštećen i suh!

Filtar zraka valja očistiti čim se uprlja. To se očituje primjerice smanjenim učinkom (vidi poglavlje Pogrješke i smetnje).

1. Filter zraka izvadite iz uređaja.

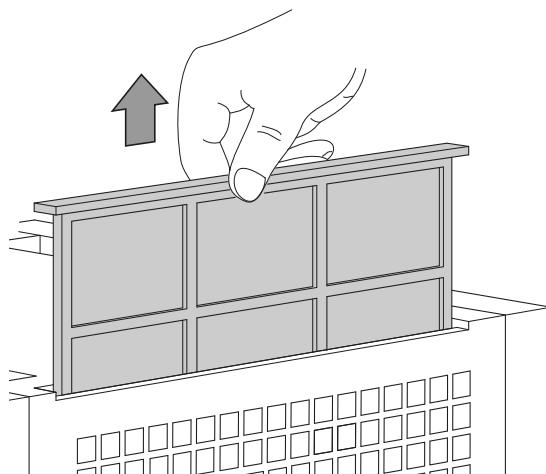

2. Filter očistite mekom, lagano navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako je filter jako nečist, očistite ga topлом vodom pomiješanom s neutralnim sredstvom za čišćenje.

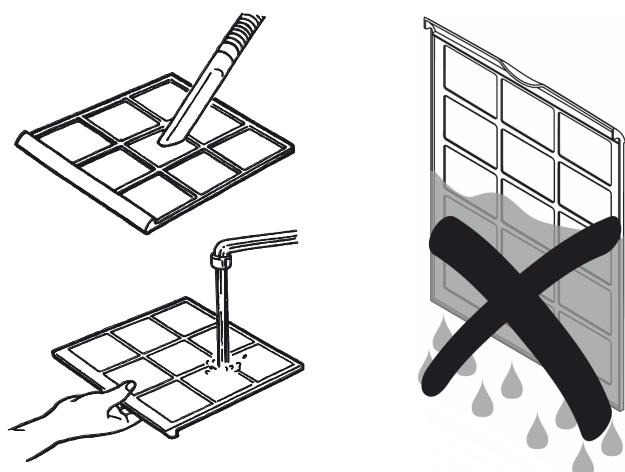

3. Pustite da se filter potpuno osuši. U uređaj nemojte stavljati mokar filter!
4. Filter zraka ponovno umetnite u uređaj.

## Pražnjenje posude za kondenzat




### Informacija


Kompresor se uvijek pokreće s odgodom. To služi za zaštitu kompresora i tako produžuje njegov vijek trajanja. Ako posudu za kondenzat izvadite iz uređaja te je nakon pražnjenja ponovno postavite, on će se ponovno uključiti s odgodom od otprilike 3 minute. Ta je odgoda aktivna i tijekom opciskog rada higrostata. Ako vlažnost zraka naraste iznad postavke na sklopici za predodabir, kompresor se ponovno uključi tek s vremenskom odgodom.

Ventilator nastavlja s radom neovisno o kompresoru. Ventilator će se isključiti samo kada se ukloni posuda s kondenzatom.


3.

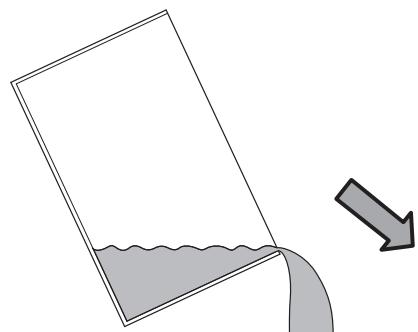


4.

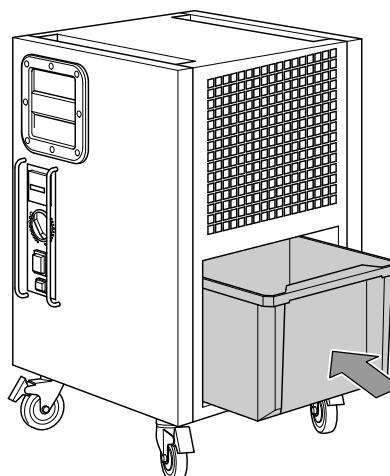

1.

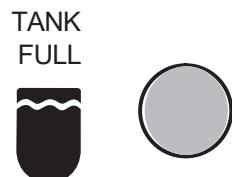

2.

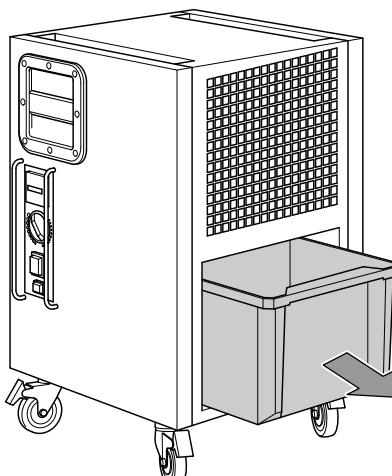

Ako je posuda za kondenzat puna ili nije ispravno umetnuta, svijetli LE-dioda *Posuda za kondenzat* (14). Isključuju se kompresor i ventilator.

### Radovi nakon održavanja

Ako želite dalje upotrebljavati uređaj:

- Ponovno priključite uređaj tako da mrežni utikač utaknete u mrežnu utičnicu.

Ako dulje vrijeme nećete upotrebljavati uređaj:

- Uredaj uskladištite u skladu s poglavljem Skladištenje.


## Tehnički prilog

### Tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Model	TTK 125 S
Učinak odvlaživanja, maks.	32 l / 24 h
Radno područje (temperatura)	5 °C - 32 °C
Radno područje relativne vlažnosti zraka	32 % - 100 % r.vl.
Tlak na usisnoj strani	1,2 MPa
Tlak na izlaznoj strani	4,2 MPa
Volumni protok zraka	300 m <sup>3</sup> /h
Mrežni priključak	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz
Snaga, maks.	0,6 kW
Nazivna struja	2,6 A
Posuda za vodu, prihvativni volumen	6 l
Rashladno sredstvo	R-407C
Količina rashladnog sredstva	530 g
Faktor globalnog zatopljenja	1.774
Ekvivalent CO <sub>2</sub>	0,94 t
Razina zvučnog tlaka LpA (1 m; u skladu s DIN 45635-01-KL3)	52 dB(A)
Dimenzije (duljina x širina x visina)	445 x 500 x 880 mm
Minimalni razmak od zidova i predmeta	A: gore: 50 cm B: straga: 50 cm C: bočno: 50 cm D: sprijeda: 50 cm
Težina	26 kg


## Shema sklopa

S brojačem sati

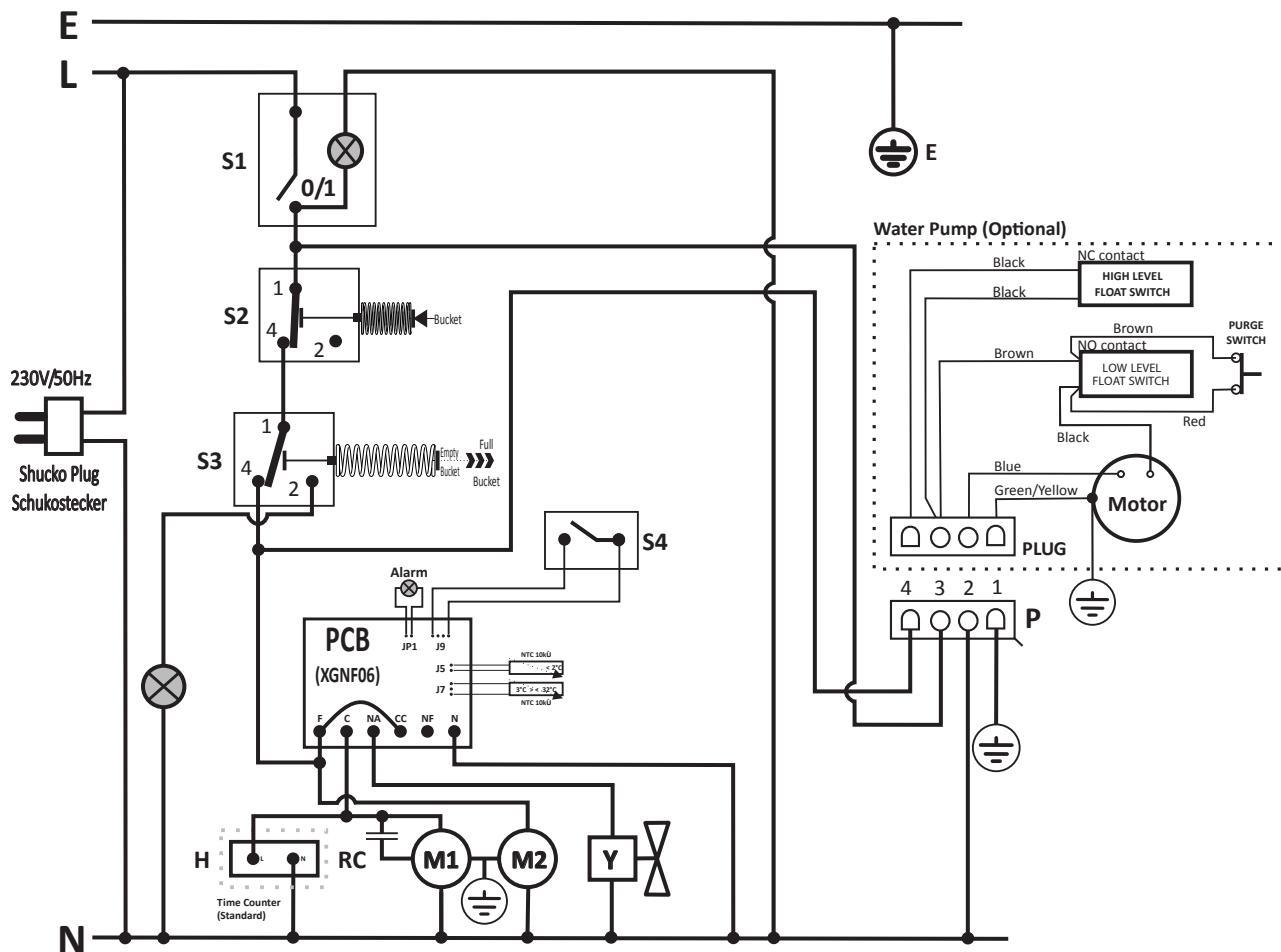

- E - Earthing / Erdung
- N - Common Line / Gemeinsame
- L - Line / Außenleiter
- S1 - On-Off Switch / Geräteschalter 0/1
- S2 - Micro switch (Tank Presence) / Mikroschalter (Tank Präsenz)
- S3 - Micro Switch (Tank Full) / Mikroschalter Wippe Vollstand (Behälter voll)
- S4 - Humidistat / Hygrostat
- L - Red lamp (Tank full) / Signalleuchte "rot" (Behälter voll)
- M1 - Compressor / Kompressor
- M2 - Fan motor / Lüftermotor
- Y - Two Way Valve / Abtau-Magnetventil
- RC - Running Capacitor / Motorbetriebskondensator
- H - Time Counter (Standard) / Zeit Zähler (Standard)
- P - Water Pump Socket / Wasserpumpe Stockdose


S brojačem sati i opcijskim brojačem potrošnje

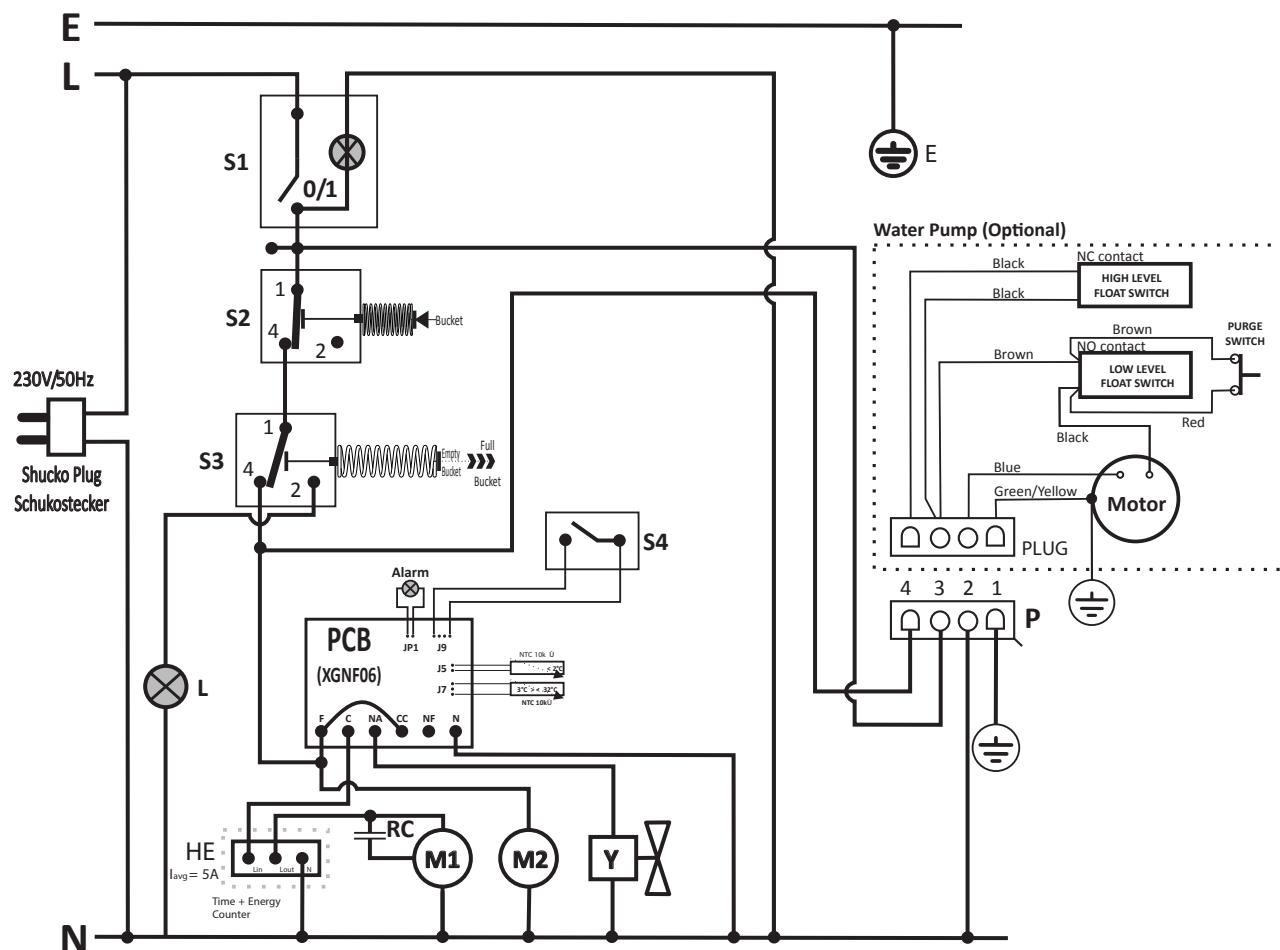

- E - Earthing / Erdung
- N - Common Line / Gemeinsame
- L - Line / Außenleiter
- S1 - On-Off Switch / Geräteschalter 0/1
- S2 - Micro switch (Tank Presence) / Mikroschalter (Tank Präsenz)
- S3 - Micro Switch (Tank Full) / Mikroschalter Wippe Vollstand (Behälter voll)
- S4 - Humidistat / Hygrostat
- L - Red lamp (Tank Presence) / Signalleuchte "rot" (Tank Präsenz)
- M1 - Compressor / Kompressor
- M2 - Fan motor / Lüftermotor
- Y - Two Way Valve / Abtau-Magnetventil
- RC - Running Capacitor / Motorbetriebskondensator
- HE - Time + Energy Counter (Optional) / Zeit + Energie Zähler (Zusätzliche)
- P - Water Pump Socket / Wasserpumpe Stockdose

**Eksplozivni crtež****Informacija**

Brojevi pozicija rezervnih dijelova razlikuju se od brojeva pozicija sastavnih elemenata u uputama za uporabu.

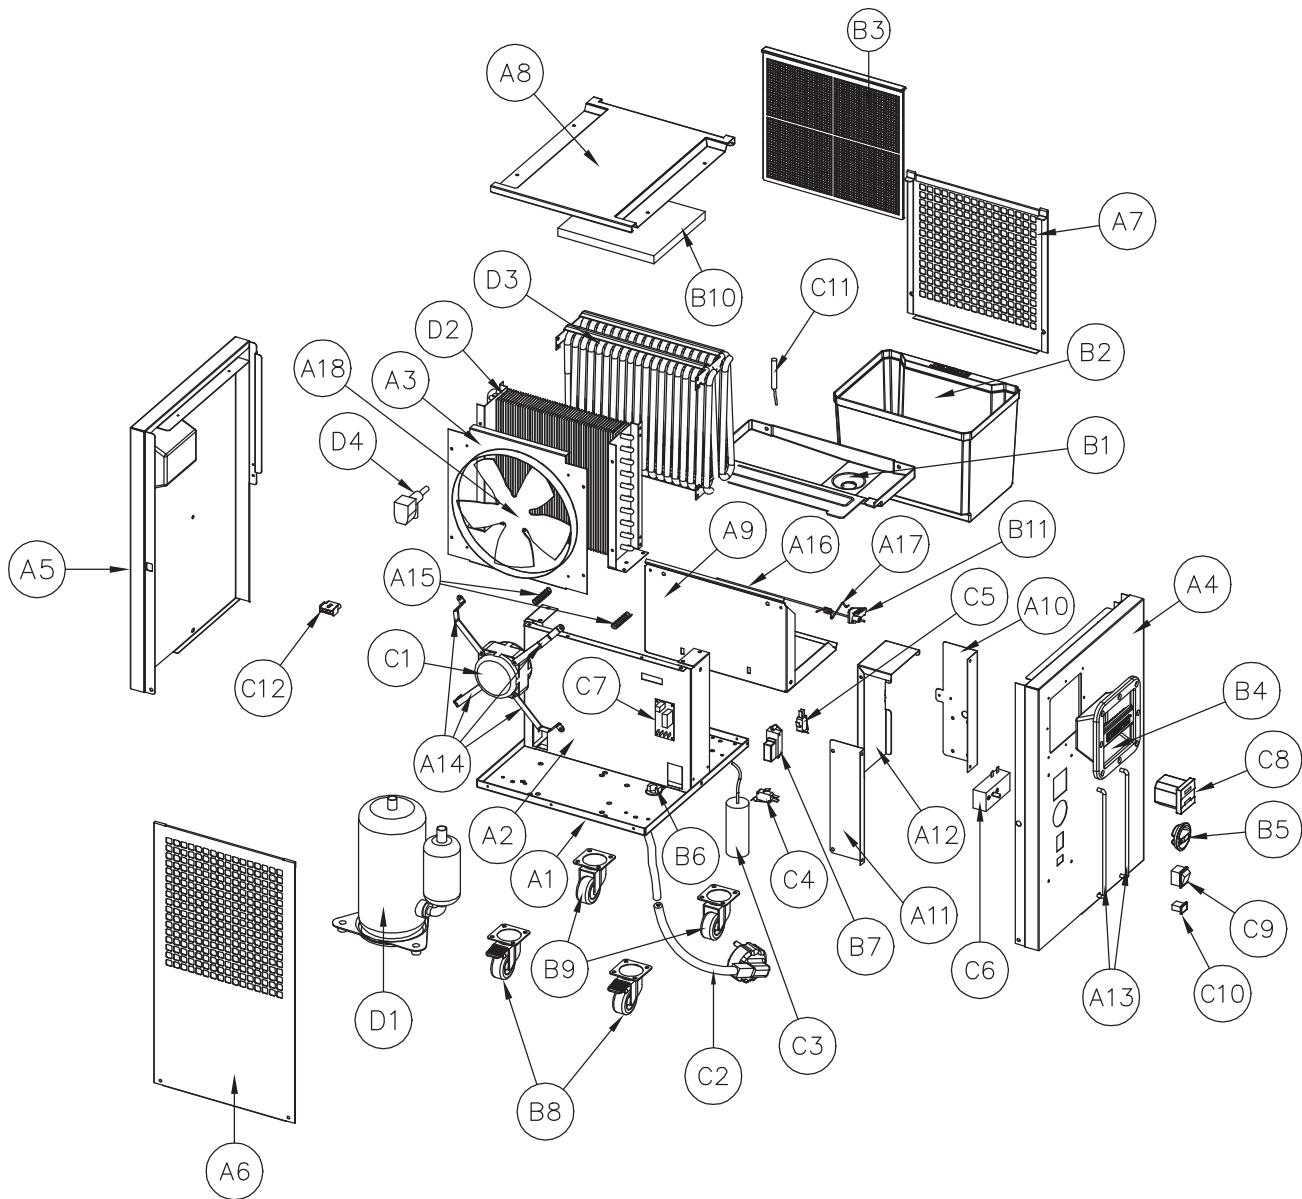

**Popis rezervnih dijelova modela TTK 125 S**

<b>Br.</b>	<b>Rezervni dio</b>	<b>Br.</b>	<b>Rezervni dio</b>	<b>Br.</b>	<b>Rezervni dio</b>
A1	Baseplate	B1	PS Condensates' Water Pan	C8	Hour Counter (Standard)
A2	Structural Element	B2	5l 1/4 PP Water Tank	C9	Hour + Power Counter (Optional)
A3	Ø 230 Fan Panel	B3	Reinforced PP Air Filter	C10	Power Switch + Transparent Silicon Cover
A4	Controls' Side Panel	B4	ABS Trotec Grip	C11	Tank Full Warning Lamp + Transparent Silicon Cover
A5	Left Side Panel	B5	ABS Humidistat Adjusting Knob	C12	Temperature Probe
A6	Air Outlet Ventilation Grid	B6	Cable Gland PA107	C13	Pump Socket
A7	Air Inlet Ventilation Grid	B7	ABS Full Tank Microswitch Protection Case	D1	R407c Rotary Compressor
A8	Top Hood	B8	Spinning Castor with Brake	D2	Finned Pack Condensing Coil
A9	Water Tank Base Plate	B9	Loose Spinning Castor	D3	Aluminium Evaporating Coil + Capillary Tube + Filter Drier
A10	Protection Box - PCB Support	B10	EPS Top Plate	D4	R407c Solenoid Valve
A11	Protection Box - Left Support	B11	ABS Piece for Spring Pressure (Bucket Simulator)	n/a	Housing - M4 x 10 Screws; Black Passivated; ISO 7380
A12	Protection Box - Cover	C1	5W Output Electrical Motor Fan	n/a	Housing - PA M4 Washers
A13	Controls' Protection Bars	C2	1.60 m H05VVF3G0.75 Supply Cable	n/a	Handle - M4 x 16; Black Passivated; DIN 7500
A14	Motor Fan Brackets	C3	35 µF Starting Capacitor	n/a	Castors - M6 Hexagonal Head Screws; Zinc Plated; DIN 6921
A15	Full Tank Helical Springs	C4	Tank Present Microswitch	n/a	Castors - M6 Washers; Zinc Plated; DIN 125A
A16	Tank Base Plate Shaft	C5	Full Tank Microswitch	n/a	Castors - M6 Safety Nuts; Zinc Plated; DIN 982
A17	Tank Detection Spring	C6	Mechanical Humidistat	n/a	General - M4 x 6 Aluminium Blind Rivet
A18	Ø 230 Aluminium Sucking Fan Blade	C7	Printed Circuit Board		

## Uklanjanje



Simbol prekrižene kante za smeće na električnom ili elektroničkom uređaju kazuje da se on nakon uporabe ne smije zbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postoje skupljališta starih električnih i elektroničkih uređaja u vašoj blizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosno općinskoj upravi. Na našoj mrežnoj stranici [www.trotec24.com](http://www.trotec24.com) možete se informirati o ostalim mogućnostima povrata koje vam nudimo.

Zasebnim skupljanjem starih električnih i elektroničkih uređaja valja omogućiti ponovnu uporabu, uporabu materijala odnosno ostale oblike uporabe starih uređaja te izbjegći negativne posljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari, koje se možda nalaze u tim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.

Uređaj radi s fluoriranim stakleničkim plinom koji može biti opasan po okoliš i doprinijeti globalnom zagrijavanju ako dospije u atmosferu.

Ostale informacije pronaći ćete na tipskoj pločici.

Rashladno sredstvo koje se nalazi u uređaju uklonite u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

## Izjava o sukladnosti

Ovo je reprodukcija sadržaja izjave o sukladnosti. Potpisano izjavu o sukladnosti pronaći ćete na poveznici <https://hub.trotec.com/?id=39716>.

### Izjava o sukladnosti

u smislu Direktive o strojevima 2006/42/EZ Prilog II. dio 1. odjeljak A

Mi, Trotec GmbH & Co. KG, ovime izjavljujemo da je stroj naveden u nastavku konstruiran i proizведен u skladu sa zahtjevima EZ Direktive o strojevima u verziji 2006/42/EZ.

**Model proizvoda / proizvod:** TTK 125 S

**Tip proizvoda:** odvlaživač zraka

**Godina proizvodnje od:** 2018

**Odgovarajuće direktive EU-a:**

- 2011/65/EU: 01.07.2011.
- 2014/30/EU: 29.3.2014.

**Primjenjene usklađene norme:**

- EN 55014-2:2015
- EN 55014-1:2017
- EN 60335-1:2012/A11:2014
- EN 60335-2-40:2003
- EN 60335-2-40:2003/A1:2006
- EN 60335-2-40:2003/A11:2004
- EN 60335-2-40:2003/A12:2005
- EN 60335-2-40:2003/A2:2009
- EN 60335-2-40:2003/A13:2012
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

**Primjenjene nacionalne norme i tehničke specifikacije:**

- nema

**Proizvođač i ime osobe odgovorne za tehničku dokumentaciju:**

Trotec GmbH & Co. KG

Grebber Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-pošta: [info@trotec.de](mailto:info@trotec.de)

**Mjesto i datum izdavanja:**  
Heinsberg, 20.06.2018

Detlef von der Lieck, direktor

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg

✉ +49 2452 962-400  
☎ +49 2452 962-200

[info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)  
[www.trotec.com](http://www.trotec.com)